









Introduction



Introduction

Read this manual carefully prior to use to ensure correct use of this product.

For customers in North and South America

For customers in USA

Declaration of Conformity

Product Name : Digital Photo Printer

Model Number : P-S100 Trade Name · OLYMPUS

Responsible Party : OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Address : Two Corporate Center Drive, PO Box 9058, Melville,

NY 11747-9058 U.S.A.

Telephone Number : 1-631-844-5000

Tested To Comply With FCC Standards FOR HOME OR OFFICE USE

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Notice

· Radio and Television Interference

Change or modifications not expressly approved by the manufacturer may void the user's authority to operate this equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Adjust or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician for help. Only the OLYMPUS-supplied cables should be used to connect this product to other products.


WARNING: The connection of a non-shielded equipment interface cable to this equipment will invalidate the FCC Certification of this device and may cause interference levels which exceed the limits established by the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and use a shielded equipment interface cable with device. Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Any unauthorized changes or modifications to this equipment would void the user's authority to operate.

For customers in Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

EN-2













Introduction








For customers in Europe




"CE" mark indicates that this product complies with the European requirements for safety, health, environment and customer protection. "CE" mark printers are intended for sales in Europe.

Trademarks

- Dand Dock&Done are trademarks of OLYMPUS CORPORATION.
- OLYMPUS Master is a trademark of OLYMPUS CORPORATION.
- Windows is registered trademark of Microsoft Corporation.
- Macintosh and Apple are trademarks of Apple Computer, Inc.
- · All brand names and product names contained in this manual are trademarks or registered trademarks of their owners.













Features



Features

DDock&Done feature support

By connecting OLYMPUS Dock&Done products with this printer using a Dock&Done cable, you can perform a sequence of operations, such as photographing, printing, saving pictures, and charging the camera battery automatically.

Direct print

This printer conforms to PictBridge, which is a standard common to digital cameras and printers. If you connect this printer to a PictBridge-compatible digital camera using a USB cable, you can print pictures stored in the digital camera directly from the camera.

Variety of print

This printer supports various printing options, including printing multiple instances of the same picture on one sheet (multi-printing), printing multiple different pictures on one sheet (index printing), printing pictures with date and time included, and printing with edged or not edged pictures.



Some printer functions may be restricted depending on the digital camera connected.

Printing from a PC

You can connect this printer to a PC using a USB cable to print pictures stored on a PC.

Printing on high-quality overcoat paper

Printing on high-quality overcoat paper ensures long lasting, durable prints of high quality. This is especially useful for printing photographs you can treasure for years to come.


Paper-in tray (includes 50 sheets of paper)


The paper-in tray comes with paper already inside, so you don't need to worry about getting fingerprints on the paper. It is also very easy to insert the tray into the printer. Once the paper is gone, you can use the container to store your printed photographs.



Printing 50 sheets continuously


You can print up to a maximum of 50 sheets from one paper-in tray.








Use the following flowchart for reference:

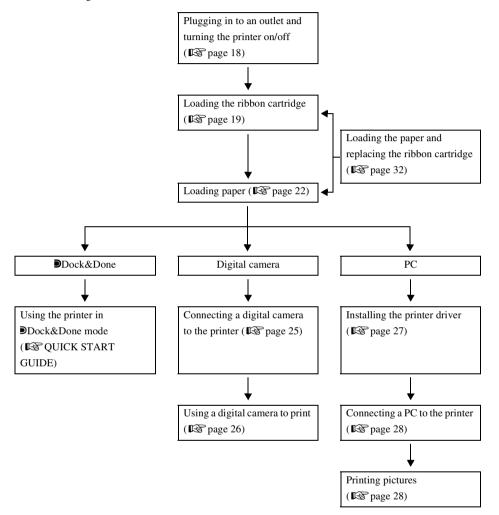



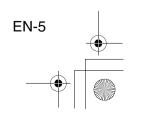











Table of contents



Table of contents

Introduction
Features
Operating procedure
Table of contents
Read this first
Safety regulations
Precautions
Checking the contents
Parts and controls
Front
Rear10
Preparation
Plugging in to an outlet and turning the printer on/off
Loading the ribbon cartridge
About the paper-in tray and the ribbon cartridge
Setting the ribbon cartridge
Removing the ribbon cartridge
Loading paper
Setting the paper-in tray into the printer
Printing
Printing pictures from a digital camera
About Dock&Done-compatible digital cameras
About PictBridge-compatible digital cameras
Connecting a digital camera to the printer
Using a digital camera to print
Printing pictures from a PC
Installing the printer driver (during initial setup)
Connecting a PC to the printer



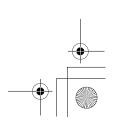












Table of contents

Additional information	
Loading the paper and replacing the ribbon cartridge	32
If paper runs out during printing	32
If the ribbon runs out during printing	32
About used paper-in trays and ribbon cartridges	32
Error signals	33
Troubleshooting	34
When paper is jammed	36
If the ribbon cartridge is removed during printing	37
If the paper-in tray is removed during printing	37
About the Paper-in Tray/Ribbon Cartridge	38
Service and maintenance	40
Specifications	41
Refore you contact us	42

















Read this first

Read this first




Safety regulations


Various icons are used in this manual to indicate correct product usage and to help prevent property damage and injury to customers and others. The meanings of these icons are described below.

Icon	Description
MARNING	Failure to follow instructions indicated by this icon may lead to serious injury or death.
<u></u> CAUTION	Failure to follow instructions indicated by this icon may lead to injury or property damage.

Precautionary notations are indicated by the following symbols.

lcon	Description
\Diamond	Do not perform this action.
0	You are strongly encouraged to perform this action.
9.5	Unplug the device from the power source.
8	Do not disassemble.
	Avoid contact with water and other liquids.
	Do not touch if your hands are wet.

















WARNING

If this device acts abnormally, unplug it

Do not use the printer if it emits smoke, unusual smells, strange sounds, or becomes unusually warm.

Use under these conditions may cause fire or electric shock.

Turn off and unplug the printer. Then contact an authorized Olympus service center.



Should any liquid or foreign objects get into the printer, unplug the power cord

Do not allow any liquids, metals, or flammable objects to get into the printer.

This may cause fire or electric shock.

Turn off and unplug the printer. Then contact an authorized Olympus service center.



If the printer cabinet is damaged, unplug the power cord

Do not use this device if the cabinet (body) is damaged.

Use in this condition may cause fire or electric shock.

Turn off and unplug the printer. Then contact an authorized Olympus service center.



If the power cord is damaged, unplug it

Do not use a damaged power cord.

Use in this condition may cause fire or electric shock.

Turn the printer off, and unplug the power cord being careful not to touch any exposed wires. Then contact an authorized Olympus service center.






Do not damage the power cord

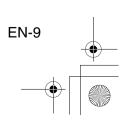
Do not damage or modify the power cord.

A damaged power cord may result in fire or electric shock. To prevent damage, do not bend the cord excessively or pull on the cord when unplugging. Take care no heavy objects are placed on or roll over the cord.



If the power cord is damaged, contact an authorized Olympus service center.















Read this first

WARNING

Do not disassemble or modify the printer

The printer has both hot and high voltage parts on the inside. Touching these parts may result in burns, electric shock, and/or damage to the printer. Never attempt to disassemble or modify the printer as this may lead to electric shock or printer



For service or repair, contact an authorized Olympus service center.

Do not allow liquids near the printer

If liquid gets into the printer, it may result in fire or electric shock.



Do not place heavy objects on the printer

Heavy objects may damage the printer cabinet, resulting in fire or electric shock. Damage may also result from the printer being dropped or falling.



Do not install the printer in the following places

To prevent fire, electric shock, and printer malfunction, do not install the printer in the following places:

- Dusty, humid, or oily places Should any dust or liquid get into the printer, it may result in fire or electric shock.
- · Extremely hot places



Do not expose the printer to direct sunlight, such as inside a car or near a window or extremely high temperatures, such as near a heater. Doing so may damage the printer cabinet, resulting in fire or electric shock.


Use the printer in an environment with an ambient temperature between 10 to 35°C (50 to 95°F) and humidity of 30 to 80%.


Do not use the printer in the following places

- · Unstable or inclined surfaces.
- Outdoors (particularly on beaches, etc.), or places that expose the printer to excessive dust or debris.



· Places subject to rain, dripping, or enclosed places where condensation could occur such as inside a plastic bag.





EN-10











Do not use the printer with an AC adapter or power cord other than that specified/provided



Do not use the provided AC adapter or power cord with any other devices



Provide correct voltage

Incorrect voltage may damage printer parts.





Connect the power cord correctly/safely

If the power cord is plugged in loosely, it may cause a fire or electric shock. Push the plug all the way into the outlet.



Make sure that excessive dust and debris do not accumulate on the power cord

Dust and debris may conduct electricity, which can cause fire and electric shock. If excessive dust and debris accumulate on the cord, unplug the cord and clean it.



Always unplug the power cord during an electrical storm

The induced electricity from storms may cause fire, electric shock, or printer malfunction.



Do not hold the power plug with wet hands

Doing so may result in fire, electric shock, or printer malfunction. Be sure your hands are dry before handling.



Plug the printer directly into an outlet

Avoid overloading outlets with use of extensions and adapters, etc.





Do not move the printer when the power cord is taut

Moving the printer when the power cord is taut may damage the cord. Using the printer when damaged may cause fire or electric shock.

When moving the printer, unplug and bundle the power cord.





















Read this first

CAUTION

Ensure there is adequate ventilation around the printer

Do not put the printer where there is poor ventilation, or on a soft surface such as a rug or bed.



Do not put the printer on an unstable surface

Do not put the printer on an unstable surface such as a shaky table. Injury may result from the printer being dropped or falling. This could also damage the printer or cause the printer to malfunction.



Do not touch the non-user-serviceable parts inside the printer

Doing so may cause injury or burns. This applies especially to children and those unfamiliar with the printer.



Do not unplug the printer by jerking or pulling on the power cord

To unplug the power cord, hold it by the plug. Pulling on the cord may damage it, possibly resulting in fire or electric shock.



Unplug the printer for servicing

Always unplug the printer before servicing or performing maintenance.





Unplug the printer if it will not be used for an extended period of time

Unplug the printer if it will not be used for an extended period of time, such as while you are away on a long trip.



Otherwise, deteriorated insulation or current leakage may cause fire or electric shock.

















Precautions

When condensation occurs

Condensation is the occurrence of water droplets forming on surfaces, and may occur under the following

- The room where the printer is located is heated quickly.
- Cool air from an air-conditioner blows directly onto the printer.
- The printer is moved from a low-temperature location to a high-temperature location.

When condensation occurs, print paper may become moist. This may cause printing quality deterioration or paper jams. If condensation has occurred or is expected to occur, refrain from using the printer until condensation is no longer present or likely to occur.

When cleaning the printer, do not use thinner, benzine, or any other solvent

If the printer comes into contact with insecticide or is wiped with thinner or benzine, the finish may deteriorate or peel.

To clean the printer exterior, wipe with a soft cloth. If stains are persistent, dampen the soft cloth with water or a diluted mild detergent, wring it carefully, and then wipe the exterior with the cloth.

Do not allow the printer to remain in contact with rubber or plastic products for an extended period of time

Deterioration and discoloration may occur if the device remains in contact with rubber or plastic products for an extended period of time.

Operate the printer at least once every six months

If the printer is not used for a long period of time, it may malfunction.

Run the printer at least once every six months.


When lifting or transporting the printer


When lifting or transporting the printer, grasp it with both hands.

When transporting the printer

When transporting the printer, place it in the original box with the original packing material.

If the original packing material is not available, pack the printer with enough cushion to absorb any impacts during transportation.







Precautions









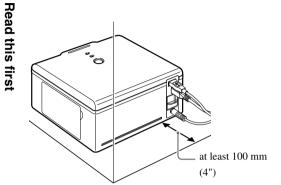


Precautions



Appropriate installation locations

Install the printer on a flat stable surface. Allow for suitable clearance around the printer.







- A space of at least 100 mm (4") is required behind the printer because paper is partially ejected from the rear of the printer during printing.
- · The cables on the rear of the printer should be directed straight out or away from the printer so they won't interfere with paper during printing.





















Checking the contents


Checking the contents

Check for the following contents when unpacking the printer.

If one or more accessories are missing, contact an authorized Olympus service center.








AC adapter (1)

Power cord (1)*1

Paper-in Tray/Ribbon Cartridge



- USER'S MANUAL (this book) (1)
- QUICK START GUIDE (1)
- Registration card (1)*2
- Warranty card (1)




- *1 The shape of the plug differs from country to country.
- *2 Not supplied in some areas.

Contents of the Paper-in Tray/Ribbon Cartridge



Ribbon cartridge (good for 50 sheets of paper)



Paper-in tray (includes 50 sheets of paper)




Cap




Index Sticker (2)

- Used paper-in trays can be used as container boxes for photographs.
- · Index sticker and cap can be used with used paper-in trays.


















Parts and controls



Parts and controls


Read this first

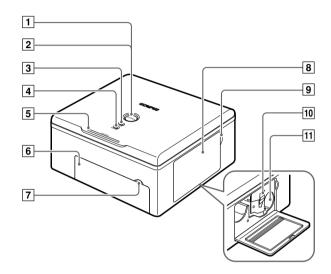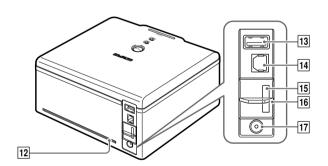
Front





















Read this first





Number	Name	Function
1	POWER button	Turns the power on/off (I ≈ page 18).
2	POWER indicator	Indicates the power is on/off (page 18).
3	PAPER indicator	Blinks when a paper error occurs (P page 33).
4	RIBBON indicator	Blinks when a ribbon cartridge error occurs (Der page 33).
5	ACCESS indicator	Indicates the printer status (Deep page 33).
6	Paper-in tray door	Open this door when you install or replace the paper-in tray (DS page 22).
7	Paper-in tray door tab	Use this tab when opening the paper-in tray door (P\$\ page 22).
8	Ribbon cartridge door	Open this door when you install or replace the ribbon cartridge (\$\mathbb{L}\mathbb{R}\mathbb{P}\$ page 19).
9	Ribbon cartridge door tab	Use this tab when opening the ribbon cartridge door (page 19).
10	Tab	Pull this tab up when taking out the ribbon cartridge (page 20).
11	Ribbon cartridge slot	The ribbon cartridge is inserted into this slot (page 20).
12	Paper path	During printing, paper is partially ejected (P page 14).
13	PictBridge connector	USB cable connector for a PictBridge-compatible digital camera (ISP page 25).
14	USB connector	USB cable connector for a PC (PS page 28).
15	Dock&Done storage connector	Cable connector for a dedicated Dock&Done device (QUICK START GUIDE).
16	Shutter	Covers connectors that are not in use (QUICK START GUIDE).
17	DC-IN jack	Connect the AC adapter to this port (P page 18).



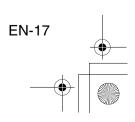









Plugging in to an outlet and turning the printer on/off




Preparation




Plugging in to an outlet and turning the printer on/ off

1 Plug the power cord into the AC adapter.



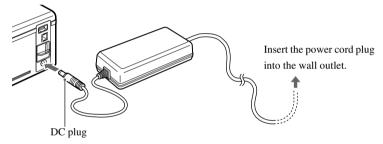2 Plug the power plug into a wall outlet, and then plug the DC plug into the DC-IN jack.





3 Press the POWER button.

The POWER indicator turns on.




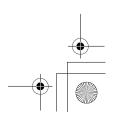
If the DC plug is accidentally unplugged from the printer during printing, turn the printer off, plug the DC plug into the DC-IN jack, and then turn the printer on again. Leaving the printer unplugged may cause it to malfunction.

To turn off the printer

Press the POWER button.

The POWER indicator turns off.

















Loading the ribbon cartridge

About the paper-in tray and the ribbon cartridge

For printing, a paper-in tray and a ribbon cartridge are required (both supplied, as well as commercially available as replacements).

For details, refer to "About the Paper-in Tray/Ribbon Cartridge" (Paper 38).

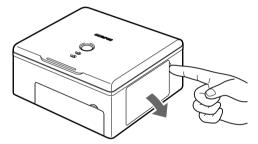


Notes


- Do not mix ribbon cartridges and paper-in trays that are packaged together.
- · Do not use paper that has already been printed on or ejected.

Setting the ribbon cartridge

1 Open the ribbon cartridge door.




2 Remove slack from the ribbon.

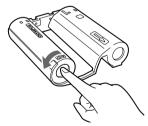


Turn the roll in the direction indicated by the arrow while holding the roller in place.

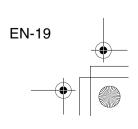If the ribbon cartridge has been used before, take in any ribbon slack before loading.
















Loading the ribbon cartridge



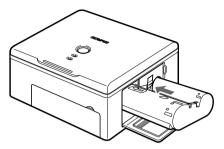3 Insert the ribbon cartridge into the printer following the direction of the arrow, and then close the ribbon cartridge door completely.



- Push the cartridge in until it clicks.
- If the ribbon cartridge door cannot be closed completely, take out the ribbon cartridge and then
 reinsert it.

Removing the ribbon cartridge

Open the ribbon cartridge door, and raise the tab. When the ribbon cartridge comes free, take it out.








Not

When opening the ribbon cartridge door, be careful not to touch the inside of the ribbon cartridge slot as it may be very hot.















Preparation








Loading the ribbon cartridge

• Combinations of paper-in tray and ribbon cartridges are available in two types: one is for 100 × 148 mm (4×6) paper and the other is for 89×127 mm $(3.5" \times 5")$ paper. Use the appropriate ribbon cartridge for each size paper.




Ribbon cartridge for 100×148 mm (4×6) printing



Ribbon cartridge for 89×127 mm $(3.5" \times 5")$ printing This is not available in certain local areas.

• When setting a ribbon cartridge aside, keep it upright to protect it from dust. Do not touch the ribbon or leave a ribbon cartridge in a dusty environment. Fingerprints or dust on a ribbon may cause printing quality to deteriorate.







Note on ribbon cartridge storage

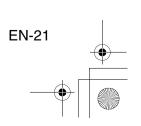Store ribbon cartridges in a place that is free from high temperature, humidity, dust, and direct sunlight.




















Loading paper



Loading paper


Setting the paper-in tray ◀™ into the printer

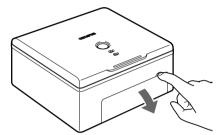1 Open the paper-in tray door.




When closing the paper-in tray door, push the paper-in tray door tab in as you close the door until it clicks into place and locks.


2 Remove the protective sheet.




3 Insert the paper-in tray all the way.

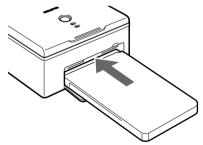

- Push the paper-in tray until it clicks into place.
- To remove the paper-in tray, pull it out holding both sides.
















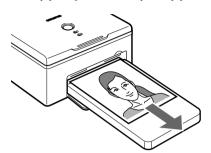
Printed paper is ejected onto the top of the paper-in tray.






Loading paper







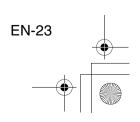







Printing pictures from a digital camera



Printing



Printing pictures from a digital camera

About Dock&Done-compatible digital cameras

You can print pictures more easily by connecting your Dock&Done-compatible digital camera to the printer. For details on connections, refer to the supplied "QUICK START GUIDE."

About PictBridge-compatible digital cameras

You can print pictures directly by connecting your PictBridge-compatible digital camera to the printer.

You can specify the pictures to be printed and the number of prints by following the instructions displayed on the LCD screen of the camera while it is connected to the printer.

The printing procedure varies from one digital camera to another. Refer to the manual supplied with your digital

You can print pictures based on the print order you entered in Digital Print Order Format (DPOF). For details on PictBridge-compatible digital cameras, visit the OLYMPUS website.



In PictBridge mode, the initial printer settings are as follows.

- · Paper size automatically selected according to the paper loaded in the printer.
- One-sheet printing selected.
- Not edged printing selected.
- Date printing disabled.
- File name printing disabled.



Notes

- Images not taken by a digital camera must be printed by a PC.
- The maximum number of digital camera images you can print (both index and regular size) is 200 at one time. If you set more, only the first 200 are printed.
- While the printer is cooling off, if you cancel the printing, the last image queued will be printed.

About DPOF (Digital Print Order Format)

You can record the following print order on a card.


- · Selected images for printing taken by digital camera.
- · Number of prints.
- · Date and time.

The information is saved on the card in DPOF format. You can take the card to a photo developer service supporting DPOF and ask them to print the images based on the print order recorded on the card.















Printing pictures from a digital camera







The procedure below assumes that you are connecting a PictBridge-compatible digital camera.

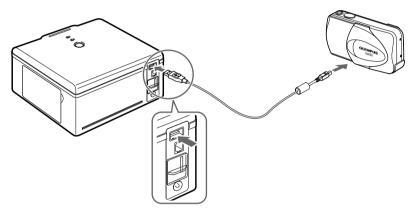
Use the USB cable supplied with the digital camera to connect.

Refer to the "QUICK START GUIDE" for Dock&Done connection.

1 Turn on the printer.


For details, refer to "Plugging in to an outlet and turning the printer on/off" (page 18).


2 Plug one end of the USB cable into the USB connector on the digital camera, and then plug the other end into the PictBridge connector on the rear of the printer.



3 Turn on the digital camera and prepare it for printing.

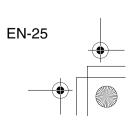The ACCESS indicator on the printer turns on for a few moments and then turns off. For details on how to use the digital camera, refer to the instruction manual supplied with the digital camera.















Printing pictures from a digital camera



Using a digital camera to print

1 Print the desired picture by following the instructions displayed on the digital camera screen.




Sample digital camera screen


The ACCESS indicator on the printer blinks when printing is in progress. The indicator turns off when printing ends. For details on how to use the digital camera, refer to the manual supplied with the digital camera.

2 When printing is complete, turn off the printer and digital camera, and then disconnect the USB cable.



- · Printing will stop if you unplug the power plug during printing. The paper should be automatically ejected when you turn on the printer again. If it is not, refer to "When paper is jammed" (P page 36).
- Do not open the ribbon cartridge door or remove the paper-in tray during printing.
- Do not move the printer during printing.
- Do not turn off the printer or digital camera, or disconnect the AC adapter during printing. If you inadvertently turn off the printer or disconnect the AC adapter, turn on the printer and then retry printing. If you leave the printer as is, a failure might
- Do not unplug the USB cable during printing.
- Wait at least 10 seconds after unplugging the USB cable before plugging it back in, or vice versa.



















Printing pictures from a PC

You can use OLYMPUS Master or CAMEDIA Master software, which comes with an OLYMPUS digital camera, or most other common pictures processing applications to print pictures stored in a PC.



Images that were not taken by a digital camera must be printed by a PC.

Installing the printer driver (during initial setup)

Supported Windows operating systems: Windows 98SE/Me/2000/XP Supported Macintosh operating systems: Mac OS X v10.3 and later



Before connecting the printer to a PC, you must install the printer driver.

1 Start up your PC, and then insert the software CD-ROM supplied with the printer into the CD-ROM drive.



If you are using Macintosh, double click the [Installer] icon displayed on the desktop to begin installation.



For details, refer to the Installation Guide on the software CD.


2 Install the printer driver by following the instructions displayed on the screen.


For details, refer to the instruction manual supplied with the PC.



If your PC with a USB connector is one of the following, operation is not guaranteed.

- The operating system is Windows 95/NT 4.0/98.
- The operating system is Windows 98/98SE upgraded from Windows 95.
- Mac OS 8.6-9.2.
- Your PC's USB connector was added using an extension card or similar means.
- Your PC was shipped without a pre-installed OS or was home-built.




















Connecting a PC to the printer

Use a commercially available USB cable (A-B type, less than 3m (9.8 ft.)).

1 Plug one end of the USB cable into the USB port on the PC, and then plug the other end into the USB connector on the rear of the printer.




2 Turn on the printer.



- · When this printer is connected both to a PC and a PictBridge-compatible digital camera, it assigns higher priority to the digital camera. Disconnect the digital camera.
- · This printer's performance is not guaranteed in a network environment.
- This printer's performance is not guaranteed when connected to a USB hub.

Printing pictures








[Print] operations and printer selection vary depending on the application. Refer to the manual supplied with your application.

 $oldsymbol{3}$ On the print setting screen, check the paper size and other properties, and then start

For details, refer to "Setting the print properties" (Page 29).




- · Printing will stop if you unplug the power cord during printing. The paper should be automatically ejected when you turn on the printer again. If it is not, refer to "When paper is jammed" (P page 36).
- Do not open the ribbon cartridge door or remove the paper-in tray during printing.
- Do not move the printer during printing.
- Do not turn off the printer or PC, or disconnect the AC adapter during printing. If you inadvertently turn off the printer or disconnect the AC adapter, turn on the printer and then try printing again. If you leave the printer as is, a failure might occur.



















Setting the print properties

If you are using Windows:

Select [Printing Preferences] from the File menu. On the [OLYMPUS P-S100 Printing Preferences] screen, use the [Paper] and [Color Adjustment] tabs to change the paper size, number of copies, and to make adjustments to the color settings.

Paper setup screen



Color Adjustment screen





Paper setup screen: The following items can be set.

Item	Contents		
Paper Size	Select $4 \times 6 (100 \times 148 \text{ mm}) \text{ or } 3.5" \times 5" (89 \times 127 \text{ mm}).$		
Copy Count	Select from 1 to 50.		
Orientation	Select [Landscape] or [Portrait].		
Print Area	Select [Not Edged] or [Edged].		
Enlarge/Reduce	Set the print size from 25 to 400%.		
Sharpness	Select the [Sharpness] among [OFF], [Soft], [Normal], or [Hard].		

Color Adjustment screen: The following items can be set.

Item	Contents
Tone	Adjust the [Tone] from -5 (Lightest) to +5 (Strongest) among the [Red], [Green], and [Blue].
Saturation	Set the [Saturation] from 0 to +10 (Strongest).
Brightness	Set the [Brightness] from -5 (Darkest) to +5 (Brightest).
Contrast	Set the [Contrast] from -5 (Lightest) to +5 (Strongest).















If you are using Macintosh:

Select [Page Setup] and [Print] from the File menu to change the paper size, number of copies, and to make adjustments to the color settings.




The screens are those in Mac OS X v10.3. They may differ depending on the operation system.


Page Setup screen



Page Setup screen: The following items can be set.

Item	Contents		
Settings	Select [Page Attributes].		
Format for	Select [P-S100].		
Paper Size	 Select one of the following paper sizes/styles. Edged 4 × 6 (100 × 148 mm). Not Edged 4 × 6 (100 × 148 mm). Edged 3.5" × 5" (89 × 127 mm). Not Edged 3.5" × 5" (89 × 127 mm). 		
Orientation	Select print orientation.		
Scale	Enter the scale.		


















Sample: Print screen 2






Print screen: The following items can be set.

Item		Contents	
Printer		Select [P-S100].	
Presets		Select [Standard], then select [Printer Features]. From the [Feature Sets], select [Setting 1] or [Setting 2].	
Setting 1 Saturation		Set the [Saturation] from 0 to +10 (strongest).	
	Brightness	Set the [Brightness] from -5 (darkest) to +5 (brightest).	
	Contrast	Set the [Contrast] from -5 (lightest) to +5 (strongest).	
	Sharpness	Select the [Sharpness] among [OFF], [Soft], [Normal], or [Hard].	
Setting 2	Tone	Adjust the [Tone] from -5 (lightest) to +5 (strongest) from [Tone Red], [Tone Green], and [Tone Blue].	



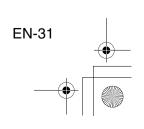









Loading the paper and replacing the ribbon cartridge



Additional information



Loading the paper and replacing the ribbon cartridge

If paper runs out during printing


The PAPER indicator blinks slowly. Replace the paper-in tray. The remaining data is automatically printed. Under normal circumstances the ribbon will end at the same time as the paper runs out. Replace the ribbon cartridge with a new one.

If the ribbon runs out during printing

The RIBBON indicator blinks slowly. Wait until paper is ejected, and then replace the ribbon cartridge with a new one. When you close the ribbon cartridge door, the remaining data will be automatically printed.




About used paper-in trays and ribbon cartridges




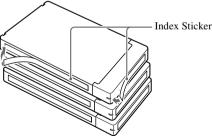Paper-in trays and ribbon cartridges are made of plastic. When disposing, check local regulations.















Additional information









Error signals

Indicator	Indicator status	Printer status	Solution	Page(s)
POWER	On	Power ON		18
	Off	Power OFF	_	
ACCESS	On*	Connected to a	Wait for a while. Do not disconnect	
		digital camera, or	the digital camera or PC.	
		the printer is		
		cooling off		_
	Blinking	Communicating		
	slowly			
	Blinking	Printing		
	very slowly		_	_
PAPER	Blinking	Out of paper	Replace the paper-in tray.	22, 32
	slowly			
RIBBON	Blinking	End of ink	Replace the ribbon cartridge with a	19, 32
	slowly	ribbon	new one.	
		No ribbon	Set a ribbon cartridge into the printer.	19
		cartridge is set		
		The paper and	Use a ribbon cartridge for 100×148	21
		the ribbon	mm (4×6) printing when printing on	
		cartridge are	$100 \times 148 \text{ mm } (4 \times 6) \text{ papers, and use}$	
		incompatible	a ribbon cartridge for 89 × 127 mm	
			$(3.5" \times 5")$ printing when printing on	
			$89 \times 127 \text{ mm } (3.5" \times 5") \text{ papers.}$	
ACCESS and	Blinking	Paper jam	Remove jammed paper.	36
PAPER	together			
ACCESS and	Blinking	Communication	Check whether the digital camera	
RIBBON	together	error	supports PictBridge.	_
			Turn the printer off and on, then try	
			printing again. If the error persists,	
			contact an authorized Olympus	_
			service center.	
ACCESS, RIBBON,	Blinking	Internal problem	Contact an authorized Olympus	
and PAPER	together		service center.	_

^{*} This light goes off when the connection is complete.















Troubleshooting




Additional information

Troubleshooting

Before asking for repairs, check the printer using the following checklist. If the problem still occurs, contact an authorized Olympus service center.

Problem	Cause / status	Solution	Page(s)
The power does not turn on.	The AC adapter is not connected.	Connect the AC adapter.	18
The ribbon cartridge cannot be removed.	The power turns off during printing.	Push the ribbon cartridge until it clicks. Turn on the printer again, and wait until the operation sound stops.	-
Printing a picture	The printer takes a long time to open	The loading time varies	_
from a digital camera does not	a TIFF file.	depending on the image size. Wait until loading is complete.	_
start soon.	The size of a JPEG file is large.		-
Printing does not start.	The paper-in tray or ribbon cartridge is not suitable for the paper size you are using.	Use a ribbon cartridge and paper-in tray of the same size.	21 20
	The print size set on a digital camera or PC is different from the loaded Paper-in Tray/Ribbon Cartridge.	Insert the same size paper and ribbon cartridge as selected on the digital camera or PC.	21, 38
	No ribbon cartridge is set in the printer.	Set a ribbon cartridge.	19
	No paper in the paper-in tray.	Replace the paper-in tray.	22
	Paper is jammed in the paper ejection area.	Remove the jammed paper.	36
	The printer driver is not correctly installed on the PC.	Install or re-install the printer driver on the PC correctly.	27
	Indicators lights or blinks.	-	33



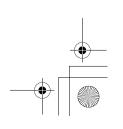







Additional information







Troubleshooting

Problem	Cause / status	Solution	Page(s)
Trimming	The printer does not support		
specification is	trimming.		
ignored although it			
is included in the		_	_
print reservation			
information.			
Noise interferes	Pictures that were not taken with a	Images that were not taken by a	27
with printed	digital camera were printed from a	digital camera must be printed	
images.	digital camera.	from a PC.	
The printing	The printer is designed to prevent	This is not a malfunction. Be	
interval has	overheating by automatically	patient.	
become longer.	prolonging the printing interval as		_
	printing proceeds continuously.		
















Troubleshooting



When paper is jammed

When paper is jammed, the ACCESS and PAPER indicators blink and printing stops. Follow these steps to remove jammed paper.

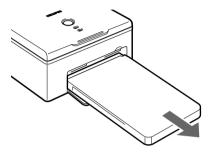
- 1 Turn off the printer.
- 2 Remove the paper-in tray.





- **3** Turn on the printer again. The paper should be ejected automatically.
 - If the paper is automatically ejected, go to Step 8.
 - If the paper is not automatically ejected, turn off the printer and go to Step 4.
- 4 Check the inside of the paper-in tray door to see whether paper is visible at the rear.
 - If it is, go to Step 5.
 - If it is not, contact an authorized Olympus service center.



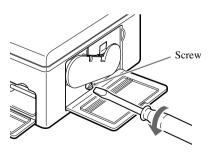- Do not pull the jammed paper too hard. The paper may tear inside the printer.
- Jammed paper that has been removed cannot be used for printing. If it is used, a printer failure might occur.
- **5** Open the ribbon cartridge door. Use a flathead screwdriver to turn the screw in the counterclockwise or clockwise direction.













Additional information

Troubleshooting





- 6 Pull the paper out.
- 7 Turn on the printer.
- 8 Re-set the paper-in tray. If the printer operates normally, the paper jam problem has been solved. You can continue printing.

If the ribbon cartridge is removed during printing


- 1 Turn off the printer.
- 2 Insert the ribbon cartridge all the way, and then be sure to close the ribbon cartridge door.
- **3** Turn on the printer.

If the paper-in tray is removed during printing


1 Turn off the printer.

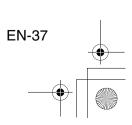


- Printing ends when the sheet in process is printed.
- An error also occurs if you remove the paper-in tray before printing starts. Retry the procedure from the beginning. For details, refer to "Loading paper" (P page 22).



















About the Paper-in Tray/Ribbon Cartridge



Additional information

About the Paper-in Tray/Ribbon Cartridge

- Be sure to use the correct Paper-in Tray/Ribbon Cartridge for the paper size you are using, otherwise, a malfunction may occur.
- When ordering, please specify the models indicated in the table below (as of November, 2004).


Type of Paper-in Tray/Ribbon Cartridge		Capacity
Paper-in Tray/Ribbon Cartridge for $100 \times 148 \text{ mm} (4 \times 6)$ printing		50
Paper-in Tray/Ribbon Cartridge for 89 × 127 mm (3.5" × 5") printing	P-L50S	50


- The Paper-in Tray/Ribbon Cartridges are available in two types: P-P50S - containing $100 \times 148 \text{ mm}$ (4 × 6) paper and a corresponding ribbon cartridge. P-L50S* - containing 89 × 127 mm (3.5" × 5") paper and a corresponding ribbon cartridge.
- Use a ribbon cartridge and paper-in tray for the size of paper to be used, otherwise, print error may occur. * P-L50S is not available in certain local areas.
- The used ribbon cartridge is not reusable.
- Handle ribbon cartridges carefully to ensure that they remain clean.
- Do not disassemble ribbon cartridges.
- Fingerprints, dust, scratches, oil, or other debris on the print surface may degrade printing quality.
- Do not use sheets of paper that have already been printed on. A failure might occur. Do not use sheets of paper that have been ejected.
- Do not open Paper-in Tray/Ribbon Cartridges until you are ready to use them.

Storage considerations

Avoid the following places or conditions when storing Paper-in Tray/Ribbon Cartridges.

- Do not store Paper-in Tray/Ribbon Cartridges in places subject to extreme temperatures (30°C (86°F) or higher or 5°C (41°F) or lower), or in places exposed to excessive dust or moisture.
- Do not leave Paper-in Tray/Ribbon Cartridges in the places that are exposed to direct sunlight or other sources of strong light. Observe this instruction also when the Paper-in Tray/Ribbon Cartridges are loaded on the printer.
- Do not store Paper-in Tray/Ribbon Cartridges together with chemicals.









Additional information







About the Paper-in Tray/Ribbon Cartridge

Notes on storing printed paper


- Do not store printed paper with their printed surfaces facing each other.
- Do not leave the printed surface in contact with an adhesive tape, desk mats, plastic erasers, or similar objects for a long time. Discoloration might occur.
- Do not apply organic solvent to printed surfaces. Discoloration might occur.
- Do not expose printed surfaces to sunlight or other strong light sources for a long time. Discoloration might occur
- Use an oil felt-tipped pen when writing on printed surfaces.
- Do not store printed paper in a place that is exposed to direct sunlight or will become hot or moistened. Keep printed paper away from children.
- OLYMPUS will not compensate for discoloration or fading of printed sheets of paper.

Compensation for problems

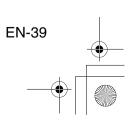
Exchange will be made for the same quantity of new product if a problem occurs as the result of an OLYMPUS manufacturing defect. OLYMPUS is not responsibility in other situations.















Additional information







Service and maintenance





Service and maintenance

- The product will come with a warranty card. Make sure that the dealer name and purchase date are written or stamped on the warranty. If any of the necessary information is missing, contact the dealer. Please read through the warranty and store it in a safe place.
- If you have a question about after-sale services for this product or encounter a failure, contact the dealer or our service center. Within one year of the purchase date, we will repair the product free of charge if it becomes faulty, provided that the instructions in this manual were observed.
- There will generally be a charge for repairs performed after the warranty period has expired.
- Maintenance parts for this product will be stored for about five years after production stops. Within this period, we can accept repair requests. Even after this period, repair may be possible. Contact the dealer or our service center.
- · OLYMPUS will not compensate for any damage or loss (photography cost, loss of photography profits, etc.) incurred as a consequence of a failure of this product. Postage and packing costs are the responsibility of the
- When sending the product to us for maintenance, place it in the original box with the original packing material, and enclose a letter indicating the location that requires repair. If the original packing material is not available, pack the printer with enough cushion to absorb any impacts during transportation. Use a doorto-door package delivery service or registered parcel mail so that you have proof of sending the product.











Specifications

Additional information







Specifications


Printer


Printing method	Dye sublimation thermal transfer printing
Resolution	306 dpi
Paper size	3.5" \times 5" paper : 89 \times 127 mm (3.5" \times 5") (H \times W)
	$4 \times 6 \text{ paper}$: $100 \times 148 \text{ mm} (3.9^{\circ} \times 5.8^{\circ}) (H \times W)$
	(after perforated)
Color representation	Over 16.77 million colors
Printing speed	$3.5" \times 5"$ paper : Approx. 84 seconds per sheet
	4×6 paper : Approx. 88 seconds per sheet
	(excluding data transmission time from digital camera or PC)
Interfaces	Connection to a PictBridge-compatible digital camera: USB A-type
	connector
	Connection to a PC: USB B-type connector
	Connection to a Dock&Done system: Dock&Done connector
Compatible OS	Windows 98SE/Me/2000/XP
	Mac OS X v10.3 and later
Ink ribbon cartridge	Yellow+Magenta+Cyan layers and coating (protective layer)
Compatible image file formats	Exif 1.0 to 2.2 (JPEG/TIFF)
	DPOF 1.1
Power source	DC 25V (dedicated AC adapter)
Power consumption	47.5 W (printing), 2.5 W (standby)
Operating temperature	10 - 35°C (50 - 95°F)
Operating humidity	30 to 80%
Dimensions	167 × 145 × 70 mm (6.6" × 5.7" × 2.8") (W × D × H)
	(protruding parts excluded)
Base machine mass	1.1 kg (38.8 oz.)

AC adapter

Туре	Switching regulator
Input voltage	AC 100-240V, 50/60 Hz
Output voltage	DC 25V

- Requires a power cord that meets the safety standards of your country.
- The specifications and design are subject to change without notice.















Before you contact us



Before you contact us

- Confirm the following points before contacting us so that we can provide quick and accurate answers.
- Please fill out this check sheet if you want to contact us by fax or mail.
- Symptom, displayed messages, frequency, and other details of the problem: PC-related problems are difficult to accurately identify. Please provide as much detail as possible.

Additional information

· Contact information: Postal code

Address (your residential address or office address)

Phone/Fax

E-mail

- Product name (model):
- Serial number (located on the bottom of the product):
- · Purchase date:
- · Error message displayed on the camera screen:
- * If you are using this printer connected to a PC, or if you are using third party application software, please provide as much detail as possible, as follows.
- Type of PC:

Manufacturer, model, and others

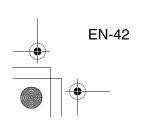
- · Memory size and free hard disk space:
- OS name and version:


For Mac OS, check settings on the Control Panel and the extensions in use.

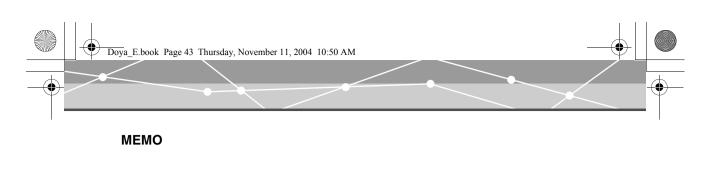
For Windows, check settings on Control Panel/System/Device Manager.


- · Other peripheral devices connected:
- Name and version of the application software related to your problem:
- Name and version of the OLYMPUS software product related to your problem:





























Introduction



Introduction

Pour une utilisation correcte de ce produit, commencez par lire attentivement ce manuel.

Pour les utilisateurs en Amérique du Nord et du Sud

Pour les utilisateurs aux États-Unis

Déclaration de conformité

Nom du produit : Imprimante photo numérique

Numéro de modèle : P-S100 Marque : OLYMPUS

On in the second of the second

Organisme responsable : OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Adresse : Two Corporate Center Drive, PO Box 9058, Melville, NY 11747-9058 U.S.A.

Numéro de téléphone: 1-631-844-5000

Testé pour être en conformité avec la réglementation FCC POUR L'UTILISATION À LA MAISON OU AU BUREAU

Cet appareil est conforme aux normes de la Section 15 des directives FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage radioélectrique.
- (2) Cet appareil doit pouvoir résister à toutes les interférences, y compris celles susceptibles d'entraver son bon fonctionnement.

Avis de la FCC

· Interférences radio et télévision

Tout changement ou modification qui n'est pas expressément approuvé par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil. Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites des dispositifs numériques de Classe B conformément à la Section 15 des directives FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences gênantes au sein d'une installation résidentielle.

Cet appareil génère, utilise et peut diffuser de l'énergie haute fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut provoquer des interférences gênantes aux communications radio.

Toutefois, il n'est pas garanti que de telles interférences surviendront dans une installation déterminée. Si cet appareil provoque des interférences gênantes à la réception des émissions de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors et sous tension, l'utilisateur est encouragé à essayer d'éliminer les interférences d'une ou de plusieurs des manières suivantes :

- Réglez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Raccordez l'appareil à une prise d'un circuit électrique différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
- Sollicitez l'aide d'un revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté. Seuls les câbles fournis par OLYMPUS doivent être utilisés pour connecter ce produit à d'autres produits.


AVERTISSEMENT : La connexion d'un câble d'interface d'équipement non blindé à cet équipement annulera le Certificat FCC de cet appareil et risquera de causer des niveaux d'interférences dépassant les limites établies par le FCC pour cet équipement. L'utilisateur a la responsabilité de se procurer et d'utiliser un câble d'interface d'équipement blindé avec l'appareil. Tout changement ou transformation non approuvés expressément par le fabricant est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Tout changement ou modification non autorisé apporté à cet appareil annulerait le droit de l'utilisateur à le faire fonctionner.

Pour les utilisateurs au Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

FR-2



















Introduction

Pour les utilisateurs en Europe




La marque « CE » indique que ce produit est conforme aux normes européennes en matière de sécurité, de santé, d'environnement et de protection du consommateur. Les imprimantes photo comportant le lable « CE » sont destinées à être vendues en Europe.




Marques

- Det Dock&Done sont des marques d'OLYMPUS CORPORATION.
- OLYMPUS Master est une marque d'OLYMPUS CORPORATION.
- Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation.
- Macintosh et Apple sont des marques d'Apple Computer Inc.
- Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés dans le présent manuel sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

















Particularités



Particularités

Prise en charge de la fonctionnalité Dock&Done

En raccordant des produits OLYMPUS Dock&Done à cette imprimante à l'aide d'un câble Dock&Done, vous pouvez exécuter automatiquement une série d'opérations telles que photographier, imprimer, enregistrer des images et charger la batterie de l'appareil photo.

Impression directe

Cette imprimante est compatible PictBridge, une norme commune aux imprimantes et appareils photo

Si vous raccordez cette imprimante à un appareil photo numérique compatible PictBridge à l'aide d'un câble USB, vous pouvez imprimer directement les photos stockées dans l'appareil numérique.

Impressions variées

Cette imprimante prend en charge diverses options d'impression, notamment l'impression d'une photo en plusieurs exemplaires sur une même feuille (impression multiple), l'impression de différentes photos sur une même feuille (impression d'un index), l'impression de photos accompagnées de la date et de l'heure, ou encore l'impression de photos avec ou sans marge.



! Remarque

Certaines fonctions de l'imprimante peuvent être limitées par les possibilités de l'appareil photo numérique qui lui est raccordé.

Impression à partir d'un PC

Vous pouvez raccorder cette imprimante à un PC à l'aide d'un câble USB et imprimer ainsi des photos enregistrées sur le PC.

Impression sur papier couché de haute qualité

L'impression sur papier couché de haute qualité garantit des tirages de haute qualité qui résistent à l'usure du temps. Le choix d'un tel papier revêt une importance particulière si vous souhaitez imprimer des photos que vous pourrez revoir avec plaisir au fil des ans.


Chargeur de papier (renfermant déjà 50 feuilles)


D'origine, le chargeur de papier renferme du papier et vous ne risquez donc pas de laisser des traces de doigts sur les feuilles. L'insertion du tiroir dans l'imprimante est aussi très facile. Une fois le papier épuisé, vous pouvez utiliser le tiroir pour ranger vos photos.




Impression de 50 feuilles en continu

Vous pouvez imprimer jusqu'à 50 feuilles à partir d'un chargeur de papier.











Procédure d'utilisation

Reportez-vous à l'organigramme ci-dessous :

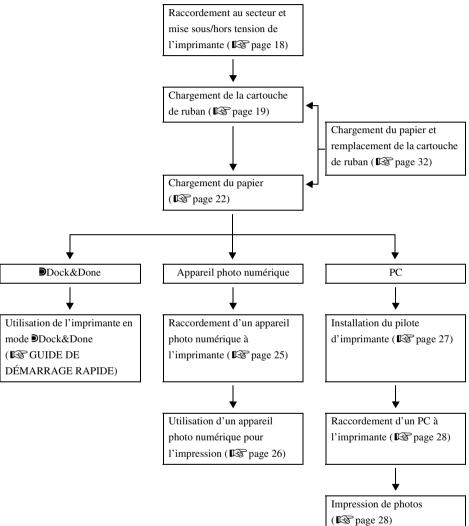



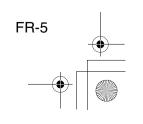











Table des matières



Table des matières

Introduction			
Particularités			
Procédure d'utilisation			
Table des matières			
Lire en premier			
Consignes de sécurité8			
Précautions			
Vérification du contenu			
Éléments et commandes			
Avant			
Arrière			
Préparation			
Raccordement au secteur et mise sous/hors tension de l'imprimante			
Chargement de la cartouche de ruban			
À propos du chargeur de papier et de la cartouche de ruban			
Installation de la cartouche de ruban19			
Retrait de la cartouche de ruban			
Chargement du papier			
Installation du chargeur de papier dans l'imprimante			
Impression			
Impression de photos à partir d'un appareil photo numérique			
À propos des appareils photo numériques compatibles Dock&Done			
À propos des appareils photo numériques compatibles PictBridge			
Raccordement d'un appareil photo numérique à l'imprimante			
Utilisation d'un appareil photo numérique pour l'impression			
Impression de photos à partir d'un PC			
Installation du pilote d'imprimante (au cours de la configuration initiale)			
Raccordement d'un PC à l'imprimante28			
















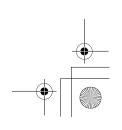

Table des matières

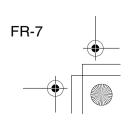Informations supplémentaires
Chargement du papier et remplacement de la cartouche de ruban
Si le papier vient à manquer en cours d'impression
Si le ruban vient à manquer en cours d'impression
À propos des cartouches de ruban et des chargeurs de papier usagés
Signaux d'erreur
Dépannage
En cas de bourrage papier
Si vous retirez la cartouche de ruban en cours d'impression
Si vous retirez le chargeur de papier en cours d'impression
À propos du Chargeur de papier/Cartouche de ruban
Service après-vente et entretien
Caractéristiques
Avant de nous contacter















Consignes de sécurité

Lire en premier




Consignes de sécurité


Différents symboles sont employés dans ce manuel pour indiquer l'utilisation correcte de l'appareil et pour contribuer à éviter les dommages aux biens et aux personnes. Ces symboles sont décrits ci-dessous.

Symbole	Description	
AVERTISSEMENT	Le non-respect des instructions signalées par ce symbole peut entraîner des blessures graves voire mortelles.	
ATTENTION	Le non-respect des instructions signalées par ce symbole peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels.	

Les actions nécessitant des précautions particulières sont signalées par les symboles suivants.

Symbole	Description
\Diamond	N'exécutez pas cette action.
0	Il est vivement recommandé d'exécuter cette action.
	Débranchez l'appareil de la source d'alimentation.
	Ne pas démonter.
	Évitez tout contact avec l'eau ou d'autres liquides.
	Ne touchez pas avec des mains humides.















Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Si cet appareil ne réagit pas normalement, débranchez-le

N'utilisez pas l'imprimante si elle dégage de la fumée, une odeur inhabituelle, un son étrange ou si elle devient anormalement chaude.

Toute utilisation dans ces conditions risque de provoquer un incendie ou l'électrocution.

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la. Contactez un centre S.A.V.

Olympus agréé.





Si du liquide ou des corps étrangers devaient pénétrer dans l'imprimante, débranchez son cordon d'alimentation

Ne laissez aucun liquide, objet métallique ou inflammable pénétrer dans l'imprimante.

Vous risqueriez de provoquer un incendie ou de vous électrocuter.

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la. Contactez un centre S.A.V.

Olympus agréé.



Si le boîtier de l'imprimante est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation

N'utilisez pas cet appareil si le boîtier (corps) est endommagé.

Vous risqueriez alors de provoquer un incendie ou de vous électrocuter.

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la. Contactez un centre S.A.V.

Olympus agréé.





N'utilisez pas un cordon d'alimentation endommagé.

Vous risqueriez alors de provoquer un incendie ou de vous électrocuter.

Mettez l'imprimante hors tension et débranchez le cordon d'alimentation en veillant à ne toucher aucun fil apparent. Contactez un centre S.A.V. Olympus agréé.



N'endommagez pas le cordon d'alimentation


N'endommagez pas et ne modifiez pas le cordon d'alimentation.

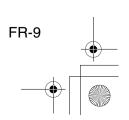
Un cordon d'alimentation endommagé peut provoquer un incendie ou l'électrocution.

Pour éviter d'endommager le cordon d'alimentation, ne le pliez pas excessivement et ne tirez pas dessus pour le débrancher. Veillez à ne poser aucun objet lourd sur le cordon ou autour de celui-ci.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, contactez un centre S.A.V. Olympus agréé.











Lire en premiei





Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Ne démontez pas et ne modifiez pas l'imprimante

L'imprimante renferme à la fois des pièces brûlantes et sous haute tension. Tout contact avec ces pièces peut entraîner des brûlures, l'électrocution et/ou endommager l'imprimante. N'essayez pas de démonter ou de modifier l'imprimante, car cela peut entraîner l'électrocution ou une défaillance.



Pour toute intervention ou réparation, contactez un centre S.A.V. Olympus agréé.

Ne laissez aucun liquide à proximité de l'imprimante

Si du liquide devait pénétrer dans l'imprimante, il pourrait provoquer un incendie ou l'électrocution.



Ne posez aucun objet lourd sur l'imprimante

Les objets lourds risquent d'endommager le boîtier de l'imprimante et de provoquer un incendie ou l'électrocution.



L'imprimante risque également d'être endommagée par une chute.

N'installez pas l'imprimante dans les endroits suivants

Pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de défaillance de l'imprimante, n'installez pas celle-ci dans les endroits suivants :

- Endroits poussiéreux, humides ou huileux Si de la poussière ou du liquide devait pénétrer dans l'imprimante, il risquerait d'entraîner un incendie ou l'électrocution.
- · Des endroits très chauds

N'exposez pas l'imprimante aux rayons directs du soleil (notamment à l'intérieur d'un véhicule ou à proximité d'une fenêtre) ou à des températures extrêmement élevées, notamment à proximité d'un appareil de chauffage. Cela risquerait d'endommager le boîtier de l'imprimante et de provoquer un incendie ou l'électrocution.



Utilisez l'imprimante dans un environnement où la température ambiante est comprise entre 10 et 35°C (50 et 95°F), et l'humidité entre 30 et 80%.


N'utilisez pas l'imprimante dans les endroits suivants

- · Surfaces instables ou inclinées.
- À l'extérieur (en particulier à la plage, par exemple) ou dans des endroits où elle serait exposée à une poussière ou des saletés excessives.




Endroits exposés à la pluie, à des projections d'eau, ou encore des endroits clos où de la condensation pourrait se former, notamment à l'intérieur d'un sac en plastique.



















N'utilisez pas l'imprimante avec un adaptateur secteur ou un cordon d'alimentation autres que ceux prescrits/fournis









Assurez-vous que la tension d'alimentation est correcte

Une tension incorrecte peut endommager des éléments de l'imprimante.

L'utilisation d'une tension incorrecte peut provoquer un incendie ou l'électrocution.





Raccordez correctement le cordon d'alimentation en toute sécurité

Si le cordon d'alimentation est mal raccordé, il peut provoquer un incendie ou l'électrocution




Insérez la fiche à fond dans la prise.

nettoyez-le.

Évitez que de la poussière ou des saletés excessives s'accumulent sur le cordon d'alimentation

La poussière et les saletés peuvent être des conducteurs d'électricité et provoquer un incendie ou l'électrocution.





Débranchez toujours le cordon d'alimentation en cas d'orage

L'électricité induite par les orages peut provoquer un incendie, l'électrocution ou une défaillance de l'imprimante.



Ne tenez pas la fiche du cordon d'alimentation avec des mains humides

Cela risquerait de provoquer un incendie, l'électrocution ou une défaillance de l'imprimante.



Veillez à bien vous sécher les mains avant toute manipulation.

Branchez l'imprimante directement sur une prise

Évitez de surcharger les prises avec des cordons prolongateurs, des adaptateurs, etc.




Ne déplacez pas l'imprimante si le cordon d'alimentation est tendu

Si vous déplacez l'imprimante alors que le cordon d'alimentation est tendu, vous risquez de l'endommager.





L'utilisation de l'imprimante alors que le cordon est endommagé peut entraîner un incendie ou l'électrocution.



















Lire en premier



Consignes de sécurité



ATTENTION

Veillez à ce que la ventilation soit suffisante autour de l'imprimante



Ne placez pas l'imprimante dans un endroit mal ventilé, ou sur une surface souple comme un tapis ou un lit.

Ne posez pas l'imprimante sur une surface instable

Ne posez pas l'imprimante sur une surface instable, notamment une table bancale. Sa chute risquerait de vous blesser, d'endommager l'imprimante ou d'entraîner une défaillance.



Ne touchez pas les éléments non accessibles à l'utilisateur à l'intérieur de l'imprimante

Vous risqueriez de vous blesser ou de vous brûler. Cette remarque concerne plus particulièrement les enfants et les personnes qui ne sont pas familiarisées avec l'imprimante.



Ne débranchez pas l'imprimante en agitant ou en tirant sur son cordon d'alimentation

Pour débrancher le cordon d'alimentation, saisissez-le par la fiche. En tirant directement sur le cordon, vous risquez de l'endommager et éventuellement de provoquer un incendie ou l'électrocution.



Débranchez l'imprimante pour toute intervention

Débranchez toujours l'imprimante avant toute intervention ou opération d'entretien.




Débranchez l'imprimante si vous envisagez de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée


Débranchez l'imprimante si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée, notamment en cas de voyage ou d'absence prolongée.



Sinon, un défaut d'isolation ou une fuite de courant peut provoquer un incendie ou l'électrocution.







Précautions







Précautions

En cas de condensation

La condensation provient de la formation de gouttelettes d'eau sur une surface et peut survenir dans les conditions suivantes:

- La pièce dans laquelle l'imprimante est installée est chauffée rapidement.
- Un climatiseur diffuse directement de l'air froid sur l'imprimante.
- L'imprimante est déplacée d'un endroit froid vers un endroit chaud.

En présence de condensation, le papier risque de s'humidifier. Cela peut détériorer la qualité d'impression ou provoquer des bourrages papier. En présence de condensation ou en cas de risque de condensation, évitez d'utiliser l'imprimante jusqu'à ce que la condensation ait disparu ou que tout risque soit écarté.

Lorsque vous nettoyez l'imprimante, n'utilisez pas de diluant, de benzine ou tout autre solvant.

Si un insecticide est pulvérisé sur l'imprimante ou si celle-ci est essuyée avec du diluant ou de la benzine, sa couche de finition risque de se détériorer ou de se détacher par morceaux.

Pour nettoyer l'extérieur de l'imprimante, passez un chiffon doux. En cas de tache persistante, trempez un linge doux dans l'eau ou dans de l'eau additionnée d'un détergent doux, tordez-le convenablement, puis frottez l'extérieur du boîtier.

Ne laissez pas l'imprimante en contact prolongé avec des produits en caoutchouc ou en plastique.

Un contact prolongé de l'imprimante avec des produits en caoutchouc ou en plastique peut provoquer une détérioration ou une décoloration.

Faites fonctionner l'imprimante au moins une fois tous les six mois.

Si l'imprimante n'est pas utilisée pendant une période prolongée, elle risque de ne plus fonctionner correctement.

Faites fonctionner l'imprimante au moins une fois tous les six mois.


Si vous levez ou transportez l'imprimante.

Lorsque vous levez ou transportez l'imprimante, saisissez-la des deux mains.


Si vous transportez l'imprimante.

Lorsque vous transportez l'imprimante, replacez-la dans sa boîte d'origine, entourée de ses emballages

Si vous n'avez plus l'emballage d'origine, entourez l'imprimante de suffisamment de matériau amortisseur pour absorber tous les chocs pendant le transport.







FR-13









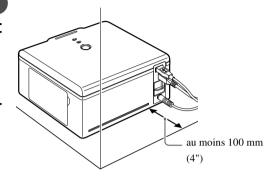


Précautions

Emplacements d'installation appropriés

Posez l'imprimante sur une surface stable et plane. Laissez un espace suffisant autour de l'imprimante.

Lire en premier




! Remarques


- Vous devez laisser un espace d'au moins 100 mm (4") derrière l'imprimante, car le papier est partiellement éjecté vers l'arrière en cours d'impression.
- À l'arrière, les câbles doivent être acheminés en ligne droite, en s'éloignant de l'imprimante afin de ne pas entraver les mouvements du papier en cours d'impression.



















Vérification du contenu

Vérifiez si vous disposez bien de tous les éléments suivants lorsque vous déballez l'imprimante. S'il manque un ou plusieurs accessoires, contactez un centre S.A.V. Olympus agréé.







Adaptateur secteur (1)

Cordon d'alimentation (1)*1

Chargeur de papier/ Cartouche de ruban



- MANUEL DE L'UTILISATEUR (le présent manuel) (1)
- GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE (1)
- Carte d'enregistrement (1)*2
- Carte de garantie (1)


CD-ROM du logiciel P-S100 (pilote d'imprimante) (1)

- *1 La forme de la fiche varie selon le pays.
- *2 Non fournie dans certaines régions.

Contenu du Chargeur de papier/Cartouche de ruban



Cartouche de ruban (convient pour 50 feuilles de papier)



Chargeur de papier (renfermant déjà 50 feuilles)




Capuchon




Étiquette Index (2)

- Les chargeurs de papier usagés peuvent ensuite servir de rangements pour les photos.
- L'étiquette index et le capuchon peuvent être utilisés avec les chargeurs de papier usagés.







FR-15











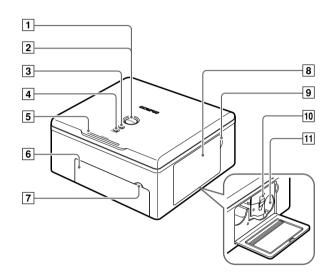
Éléments et commandes

Éléments et commandes



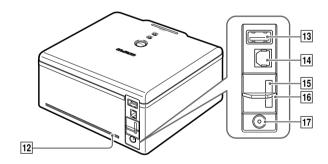
Avant





















Lire en premier



Éléments et commandes

Numéro	Nom	Fonction
Numero	NOM	Ponction
1	Touche POWER	Met l'appareil sous/hors tension (♣ page 18).
2	Voyant POWER	Signale la mise sous/hors tension (P page 18).
3	Voyant PAPER	Clignote en cas d'erreur papier (page 33).
4	Voyant RIBBON	Clignote en cas d'erreur de la cartouche de ruban (P page 33).
5	Voyant ACCESS	Indique l'état de l'imprimante (P page 33).
6	Porte du chargeur de	Ouvrez cette porte lorsque vous installez ou remplacez le chargeur de
	papier	papier (FF page 22).
7	Onglet de la porte du	Utilisez cet onglet pour ouvrir la porte du chargeur de papier
	chargeur de papier	(F page 22).
8	Porte de la cartouche de	Ouvrez cette porte lorsque vous installez ou remplacez la cartouche
	ruban	de ruban (P page 19).
9	Onglet de la porte de la	Utilisez cet onglet pour ouvrir la porte de la cartouche de ruban
	cartouche de ruban	(I ♥ page 19).
10	Onglet	Relevez cet onglet pour retirer la cartouche de ruban (Propage 20).
11	Emplacement de la	La cartouche de ruban s'insère dans cet emplacement (P page 20).
	cartouche de ruban	
12	Chemin du papier	En cours d'impression, le papier est partiellement éjecté
-		(188 page 14).
13	Connecteur PictBridge	Connecteur pour câble USB destiné à un appareil photo numérique
-		compatible PictBridge (Page 25).
14	Connecteur USB	Connecteur pour câble USB d'un PC (S page 28).
15	Connecteur de stockage	Connecteur pour câble d'un périphérique Dock&Done dédié
_	D Dock&Done	(GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE).
16	Volet	Recouvre les connecteurs inutilisés (GUIDE DE DÉMARRAGE
		RAPIDE).
17	Prise DC-IN	Raccordez l'adaptateur secteur à cette prise (P page 18).














Raccordement au secteur et mise sous/hors tension de l'imprimante

Préparation




Raccordement au secteur et mise sous/hors tension de l'imprimante

1 Raccordez le cordon d'alimentation sur l'adapteur secteur.



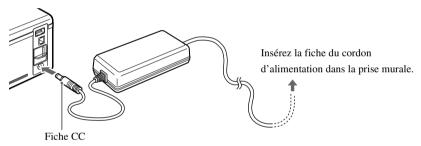2 Raccordez la fiche d'alimentation sur une prise murale, puis la fiche CC sur la prise DC-IN.



3 Appuyez sur la touche POWER.

Le voyant POWER s'allume.




Remarque

Si la fiche CC est fortuitement débranchée de l'imprimante en cours d'impression, mettez l'imprimante hors tension, rebranchez la fiche CC sur la prise DC-IN, puis remettez l'imprimante sous tension. En laissant l'imprimante débranchée, vous risquez de provoquer une défaillance.

Pour mettre l'imprimante hors tension


Appuyez sur la touche POWER.

Le voyant POWER s'éteint.

















Chargement de la cartouche de ruban

À propos du chargeur de papier et de la cartouche de ruban

Pour imprimer, vous avez besoin d'un chargeur de papier et d'une cartouche de ruban (ceux-ci sont fournis et disponibles dans le commerce).

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « À propos du Chargeur de papier/Cartouche de ruban » (Page 38).

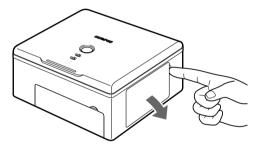


Pemarques

- Ne mélangez pas les cartouches de ruban et les chargeurs de papier d'un même emballage.
- N'utilisez pas de papier qui a déjà été imprimé ou éjecté.

Installation de la cartouche de ruban

1 Ouvrez la porte de la cartouche de ruban.





2 Tendez le ruban.



Tournez la bobine dans le sens indiqué par la flèche tout en maintenant le rouleau en place.

Si la cartouche de ruban a déjà été utilisée, tendez le ruban avant de la charger.


















Chargement de la cartouche de ruban

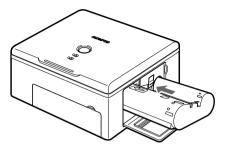3 Insérez la cartouche de ruban dans l'imprimante, dans le sens indiqué par la flèche, puis refermez complètement sa porte.





- Appuyez sur la cartouche jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
- Si vous ne pouvez pas fermer complètement la porte de la cartouche de ruban, retirez-la et réinsérez-

Retrait de la cartouche de ruban

Ouvrez la porte de la cartouche de ruban, puis relevez l'onglet. Lorsque la cartouche de ruban est libérée, retirez-la.

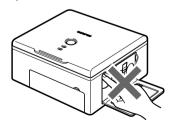






! Remarque


Lorsque vous ouvrez la porte de la cartouche de ruban, veillez à ne pas toucher l'intérieur de l'emplacement de la cartouche, car il risque d'être brûlant.





















Chargement de la cartouche de ruban

· Les chargeurs de papier et les cartouches de ruban sont disponibles sous la forme de deux combinaisons : une pour du papier au format $100 \times 48 \text{ mm}$ (4×6) et l'autre pour du papier au format $89 \times 127 \text{ mm}$ $(3,5" \times 5")$.



Cartouche de ruban pour l'impression sur papier $100 \times 148 \text{ mm } (4 \times 6)$



Cartouche de ruban pour l'impression sur papier $89 \times 127 \text{ mm } (3,5" \times 5")$ Non disponible dans certaines régions.

• Lorsque vous retirez une cartouche de ruban, maintenez-la verticalement afin de la protéger de la poussière.

Ne touchez pas le ruban et ne laissez pas la cartouche de ruban dans un environnement poussiéreux.

La présence d'empreintes ou de poussières sur le ruban risque de dégrader la qualité d'impression.






• Si le ruban est déchiré, remplacez la cartouche de ruban par une cartouche neuve.

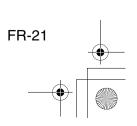


Pemarques sur les conditions de stockage des cartouches de ruban

Rangez les cartouches de ruban dans un endroit qui n'est pas soumis à de hautes températures, à une humidité élevée, à la poussière ou aux rayons directs du soleil.

















Chargement du papier

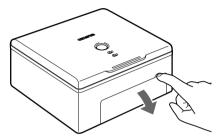


Chargement du papier




Installation du chargeur de papier dans l'imprimante

1 Ouvrez la porte du chargeur de papier.




Lorsque vous refermez la porte du chargeur de papier, appuyez sur son onglet jusqu'à ce qu'elle se verrouille en émettant un déclic.

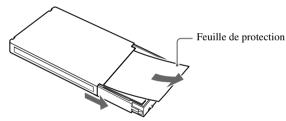
2 Retirez la feuille de protection.



3 Insérez à fond le chargeur de papier.

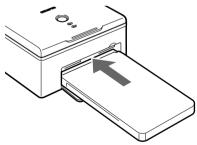

- Appuyez sur le chargeur de papier jusqu'à ce qu'il se verrouille en émettant un déclic.
- Pour retirer le chargeur de papier, saisissez-le de part et d'autre et tirez.
















Les feuilles imprimées sont éjectées sur le dessus du chargeur de papier.






Chargement du papier

















Impression de photos à partir d'un appareil photo numérique

Impression



Impression de photos à partir d'un appareil photo numérique

À propos des appareils photo numériques compatibles Dock&Done

Vous pouvez imprimer plus facilement vos photos en raccordant à votre imprimante un appareil photo numérique compatible Dock&Done.

Pour plus d'informations sur le raccordement, reportez-vous au « GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE » fourni.

À propos des appareils photo numériques compatibles PictBridge

Vous pouvez imprimer directement des photos en raccordant à l'imprimante votre appareil photo numérique compatible PictBridge.

Vous pouvez spécifier les photos à imprimer et le nombre de tirages en suivant les instructions affichées sur l'écran ACL de l'appareil photo, une fois celui-ci raccordé à l'imprimante.

La procédure d'impression varie selon l'appareil photo numérique utilisé. Reportez-vous au manuel fourni avec votre appareil photo numérique.

Vous pouvez imprimer des photos dans l'ordre défini dans le format DPOF (Digital Print Order Format).

Pour plus d'informations sur les appareils photo numériques compatibles PictBridge, visitez le site Web d'OLYMPUS.



En mode PictBridge, l'imprimante possède initialement les paramètres suivants :

- · Format de papier automatiquement sélectionné en fonction du papier chargé dans l'imprimante.
- Impression sur une feuille sélectionnée.
- Impression sans marge sélectionnée.
- Impression de la date désactivée.
- Impression du nom de fichier désactivé.



Remarques

- Les photos qui ne sont pas prises par un appareil photo numérique doivent être imprimées à partir d'un PC.
- · Vous pouvez imprimer en une fois jusqu'à 200 photos numériques (index et format ordinaire). Si vous en sélectionnez davantage, seules les 200 premières sont imprimées.
- Si vous annulez l'impression pendant que l'imprimante refroidit, la dernière image de la file d'attente est imprimée.


À propos du format DPOF (Digital Print Order Format)


Vous pouvez enregistrer l'ordre d'impression suivant sur une carte.

- Impression de photos sélectionnées prises par un appareil photo numérique.
- Nombre de tirages.
- · Date et heure.

Les informations sont enregistrées sur la carte au format DPOF. Vous pouvez confier la carte à un laboratoire photo qui prend en charge le format DPOF et demander que les photos soient imprimées selon leur ordre d'enregistrement sur la carte.

FR-24















Impression de photos à partir d'un appareil photo numérique

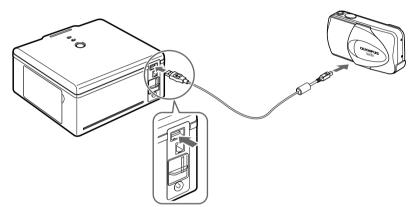
Raccordement d'un appareil photo numérique à l'imprimante

La procédure ci-dessous s'applique au raccordement d'un appareil photo numérique compatible PictBridge. Pour le raccordement, utilisez le câble USB fourni avec l'appareil photo numérique.


En cas de raccordement Dock&Done, reportez-vous au « GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE ».


- 1 Mettez l'imprimante sous tension.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Raccordement au secteur et mise sous/hors tension de l'imprimante » (Page 18).
- 2 Branchez une extrémité du câble USB sur le connecteur USB de l'appareil photo numérique, et l'autre extrémité sur le connecteur PictBridge à l'arrière de l'imprimante.



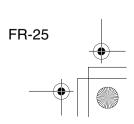3 Mettez l'appareil photo numérique sous tension et préparez-le pour l'impression. Le voyant ACCESS de l'imprimante s'allume quelques instants, puis s'éteint. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'appareil photo numérique, reportez-vous au manuel d'instructions qui l'accompagne.









Impression







Impression de photos à partir d'un appareil photo numérique

Utilisation d'un appareil photo numérique pour l'impression

1 Imprimez la photo de votre choix en suivant les instructions affichées sur l'écran de l'appareil photo numérique.



Exemple d'écran d'un appareil photo numérique


Le voyant ACCESS de l'imprimante clignote pendant la durée de l'impression. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'appareil photo numérique, reportez-vous au manuel d'instructions qui l'accompagne.


2 Une fois l'impression terminée, mettez l'imprimante et l'appareil photo numérique hors tension, puis débranchez le câble USB.



Pemarques

- · L'impression en cours s'arrête si vous débranchez la fiche du cordon d'alimentation. Le papier doit être automatiquement éjecté lorsque vous remettez l'imprimante sous tension. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à la section « En cas de bourrage papier » (P page 36).
- N'ouvrez pas la porte de la cartouche de ruban et ne retirez pas le chargeur de papier pendant l'impression.
- Ne déplacez pas l'imprimante pendant l'impression.
- Ne mettez pas l'imprimante ou l'appareil photo numérique hors tension et ne débranchez pas l'adaptateur secteur pendant l'impression. Si vous mettez l'imprimante hors tension par inadvertance ou si vous débranchez accidentellement l'adaptateur secteur, remettez l'imprimante sous tension et recommencez l'impression. Si vous laissez l'imprimante dans cet état, vous risquez de provoquer une défaillance.
- Ne débranchez pas le câble USB pendant l'impression.
- Lorsque vous débranchez le câble USB, attendez au moins 10 secondes avant de le rebrancher, et inversement.

















Impression de photos à partir d'un PC



Impression de photos à partir d'un PC

Pour imprimer des photos enregistrées sur un PC, vous pouvez utiliser le logiciel OLYMPUS Master ou CAMEDIA Master, fourni avec un appareil photo numérique OLYMPUS, ou la plupart des applications courantes de retouche d'images.



Remarque

Les photos prises à l'aide d'un appareil photo numérique doivent être imprimées à partir d'un PC.

Installation du pilote d'imprimante (au cours de la configuration initiale)

Systèmes d'exploitation Windows pris en charge : Windows 98SE/Me/2000/XP Systèmes d'exploitation Macintosh pris en charge : Mac OS X v10.3 et ultérieur



Remarque

Avant de raccorder l'imprimante à un PC, vous devez installer le pilote d'imprimante.

1 Démarrez votre PC, puis insérez dans son lecteur de CD-ROM le CD-ROM du logiciel fourni avec l'imprimante.



Si vous utilisez un Macintosh, cliquez deux fois sur l'icône [Installer] affichée sur le bureau pour lancer l'installation.



Conseil

Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'installation que vous trouverez sur le CD du logiciel.

2 Installez le pilote d'imprimante en suivant les instructions affichées.


Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec le PC.




Conseil

Si vous utilisez un PC avec un connecteur USB et si vous disposez d'une des configurations suivantes, le fonctionnement n'est pas garanti.

- Vous utilisez le système d'exploitation Windows 95/NT 4.0/98.
- Vous utilisez le système d'exploitation Windows 98/98SE mis à jour à partir de Windows 95.
- Mac OS 8.6-9.2.
- Le connecteur USB de votre PC a été ajouté au moyen d'une carte d'extension ou d'un procédé similaire.
- Vous avez monté vous-même votre PC ou vous avez acheté un PC sur lequel aucun système d'exploitation n'était préinstallé.







FR-27












Impression de photos à partir d'un PC

Raccordement d'un PC à l'imprimante

Utilisez un câble USB (de type A-B, de 3 m (9,8 pied) maximum) disponible dans le commerce.

Branchez une extrémité du câble USB sur le port USB du PC et l'autre extrémité sur le connecteur USB à l'arrière de l'imprimante.



2 Mettez l'imprimante sous tension.



Impression

Remarques

- · Lorsque cette imprimante est raccordée à la fois à un PC et à un appareil photo numérique compatible PictBridge, ce dernier est prioritaire. Débranchez l'appareil photo numérique.
- Les performances de l'imprimante ne sont pas garanties dans un environnement réseau.
- · Les performances de l'imprimante ne sont pas garanties lorsqu'elle est raccordée à un concentrateur (hub) USB.

Impression de photos

- 1 Dans votre application, affichez et sélectionnez les photos que vous souhaitez imprimer.
- 2 Au niveau de l'écran d'impression, sélectionnez [P-S100] dans la liste des imprimantes disponibles.



(!) Remarque

L'utilisation de la commande [Imprimer] et la sélection de l'imprimante varient selon l'application. Reportez-vous au manuel fourni avec l'application.

3 Au niveau de l'écran de configuration de l'impression, vérifiez le format de papier et les autres propriétés, puis lancez l'impression.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Définition des propriétés d'impression » (PS page 29).




Remarques

- · L'impression en cours s'arrête si vous débranchez le cordon d'alimentation. Le papier doit être automatiquement éjecté lorsque vous remettez l'imprimante sous tension. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à la section « En cas de bourrage papier » (P page 36).
- N'ouvrez pas la porte de la cartouche de ruban et ne retirez pas le chargeur de papier pendant l'impression.
- Ne déplacez pas l'imprimante pendant l'impression.
- Ne mettez pas l'imprimante ou le PC hors tension et ne débranchez pas l'adaptateur secteur pendant l'impression. Si vous mettez l'imprimante hors tension par inadvertance ou si vous débranchez accidentellement l'adaptateur secteur, remettez l'imprimante sous tension et recommencez l'impression. Si vous laissez l'imprimante dans cet état, vous risquez de provoquer une défaillance.

FR-28















Impression







Impression de photos à partir d'un PC

Définition des propriétés d'impression

Si vous utilisez Windows:

Sélectionnez [Options d'impression] dans le menu Fichier. Dans l'écran [OLYMPUS P-S100 Options d'impression], utilisez les onglets [Papier] et [Ajustement des couleur] pour modifier le format du papier, le nombre d'exemplaires et le réglage des paramètres de couleur.

Écran de configuration du papier



Écran ajustement des couleur





Écran de configuration du papier : Vous pouvez définir les éléments suivants.

Élément	Contenu
Format papier	Sélectionnez 100 × 148 mm ou 89 × 127 mm.
Nombre d'exemplaires	Sélectionnez un nombre compris entre 1 et 50.
Orientation	Sélectionnez [Paysage] ou [Portrait].
Zone d'impression	Sélectionnez [Sans marge] ou [Margé].
Agrandissement/ Réduction	Définissez le format d'impression entre 25 et 400%.
	COLC LINE OF LANDETHEN LINE II IN L
Netteté	Sélectionnez la [Netteté] : [ARRET], [Doux], [Normal] ou [Dur].

Écran ajustement des couleur : Vous pouvez définir les éléments suivants.

Élément	Contenu
Ton	Réglez le [Ton] entre -5 (Plus faible) et +5 (Plus fort) pour [Rouge], [Vert] et [Bleu].
Saturation	Réglez la [Saturation] entre 0 et +10 (Plus fort).
Luminosité	Réglez la [Luminosité] entre -5 (Plus sombre) et +5 (Plus clair).
Contraste	Réglez le [Contraste] entre -5 (Plus faible) et +5 (Plus fort).











Impression







Impression de photos à partir d'un PC

Si vous utilisez un Macintosh:

Sélectionnez [Format d'impression] et [Imprimer] dans le menu Fichier pour modifier le format du papier, le nombre d'exemplaires et le réglage des paramètres de couleur.

! Remarque


Les écrans illustrés sont tirés de Mac OS X v10.3. Ils peuvent être différents selon le système d'exploitation.


Écran Format d'impression



Écran Format d'impression : Vous pouvez définir les éléments suivants.

Élément	Contenu	
Réglages	Sélectionnez [Attributs de page].	
Pour	Sélectionnez [P-S100].	
Papier	 Sélectionnez un des formats/types de papier ci-dessous. Margé 100 × 148 mm. Sans marge 100 × 148 mm. Margé 89 × 127 mm. Sans marge 89 × 127 mm. 	
Orientation	Sélectionnez l'orientation de l'impression.	
Échelle	Entrez l'échelle.	

















Exemple: Écran Imprimer 2


Impression de photos à partir d'un PC




Impression

Écran Imprimer : Vous pouvez définir les éléments suivants.

Élément		Contenu
Imprimante		Sélectionnez [P-S100].
Préréglages		Sélectionnez [Standard], puis [Fonctions d'imprimante]. Sous [Modèles de réglages], sélectionnez [Réglage 1] ou [Réglage 2].
Réglage 1	Saturation	Réglez la [Saturation] entre 0 et +10 (Plus fort).
	Luminosité	Réglez la [Luminosité] entre -5 (Plus sombre) et +5 (Plus clair).
	Contraste	Réglez le [Contraste] entre -5 (Plus faible) et +5 (Plus fort).
	Netteté	Sélectionnez [Netteté] : [ARRET], [Doux], [Normal] ou [Dur].
Réglage 2	Ton	Réglez le [Ton] entre -5 (Plus faible) et +5 (Plus fort) pour [Ton Rouge], [Ton Vert] et [Ton Bleu].



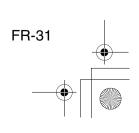

Informations supplémentaires



Chargement du papier et remplacement de la cartouche de ruban

Informations supplémentaires

Chargement du papier et remplacement de la cartouche de ruban

Si le papier vient à manquer en cours d'impression

Le voyant PAPER clignote lentement, Remplacez le chargeur de papier. Les données restantes sont automatiquement imprimées.

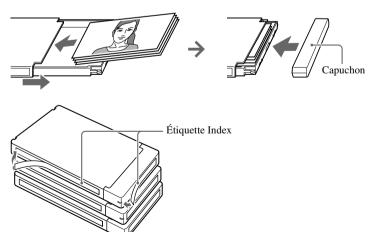
Dans des circonstances normales, la fin du ruban est atteinte au moment où il n'y a plus de papier. Remplacez la cartouche de ruban par une cartouche neuve.

Si le ruban vient à manquer en cours d'impression

Le voyant RIBBON clignote lentement. Attendez que le papier soit éjecté, puis remplacez la cartouche de ruban par une cartouche neuve. Lorsque vous refermez la porte de la cartouche de ruban, les données restantes sont automatiquement imprimées.

À propos des cartouches de ruban et des chargeurs de papier usagés


- Les chargeurs de papier usagés peuvent ensuite servir de rangements pour les photos.
- · Les chargeurs de papier et les cartouches de ruban sont en plastique. Lorsque vous les mettez au rebut, respectez les réglementations en vigueur.













Informations supplémentaires

Signaux d'erreur


Voyant	État du voyant	État de l'imprimante	Solution	Page(s)
POWER	Allumé	Sous tension	_	18
	Éteint	Hors tension		
ACCESS	Allumé*	Raccordé à un appareil photo numérique ou l'imprimante refroidit.	Patientez quelques instants. Ne débranchez pas l'appareil photo numérique ou le PC.	-
	Clignotement lent	Communication en cours		
	Clignotement très lent	Impression	-	-
PAPER	Clignotement lent	Pas de papier	Remplacez le chargeur de papier.	22, 32
RIBBON	Clignotement lent	Fin de ruban encreur	Remplacez la cartouche de ruban par une cartouche neuve.	19, 32
		Absence de cartouche de ruban	Installez une cartouche de ruban dans l'imprimante	19
		Le papier et la cartouche de ruban sont incompatibles	Utilisez une cartouche de ruban pour l'impression $100 \times 148 \text{ mm } (4 \times 6)$ lorsque vous imprimez sur du papier au format $100 \times 148 \text{ mm } (4 \times 6)$ et utilisez une cartouche de ruban pour l'impression $89 \times 127 \text{ mm } (3,5" \times 5")$ lorsque vous imprimez sur du papier au format $89 \times 127 \text{ mm } (3,5" \times 5")$.	21
ACCESS et PAPER	Clignotement simultané	Bourrage papier	Éliminez le bourrage papier.	36
ACCESS et RIBBON	Clignotement simultané	Erreur de communication	Vérifiez si l'appareil photo numérique prend en charge PictBridge.	-
			Mettez l'imprimante hors et sous tension, puis réessayez d'imprimer. Si l'erreur persiste, contactez un centre S.A.V. Olympus agréé.	-
ACCESS, RIBBON et PAPER	Clignotement simultané	Problème interne	Contactez un centre S.A.V. Olympus agréé.	-

^{*} Ce voyant s'éteint dès que la connexion est établie.















Dépannage



Informations supplémentaires

Dépannage


Avant toute demande d'intervention, vérifiez les points de la liste ci-dessous. Si le problème persiste, contactez un centre S.A.V. Olympus agréé.

Problème	Cause / État	Solution	Page(s)
L'imprimante ne se	L'adaptateur secteur n'est pas	Raccordez l'adaptateur secteur.	18
met pas sous	raccordé.		
tension.			
Il est impossible de	L'imprimante se met hors tension en	Appuyez sur la cartouche de	
retirer la cartouche	cours d'impression.	ruban jusqu'à ce qu'elle émette	
de ruban.		un déclic. Remettez	-
		l'imprimante sous tension et	
		attendez que le bruit cesse.	
L'impression d'une	L'imprimante prend beaucoup de	Le temps de chargement varie	-
photo à partir d'un	temps pour ouvrir un fichier TIFF.	selon la taille de l'image.	
appareil photo		Attendez que le chargement soit	_
numérique ne		terminé.	
démarre pas	La taille d'un fichier JPEG est trop		_
rapidement.	volumineuse.		
L'impression ne	Le chargeur de papier ou la	Utilisez une cartouche de ruban	
démarre pas.	cartouche de ruban ne convient pas	et un chargeur de papier de	
	au format de papier utilisé.	même format.	
	Le format d'impression défini sur un	Insérez une cartouche de ruban	21, 38
	appareil photo numérique ou un PC	et du papier de même format que	
	est différent de celui du Chargeur de	celui sélectionné sur l'appareil	
	papier/Cartouche de ruban en place.	photo numérique ou le PC.	
	L'imprimante ne renferme aucune	Installez une cartouche de ruban.	19
	cartouche de ruban.		
	Il n'y a pas de papier disponible dans	Remplacez le chargeur de papier.	22
	le chargeur de papier.		
	Du papier est coincé dans la zone	Retirez le papier coincé.	36
	d'éjection.		
	Le pilote d'imprimante n'est pas	Installez ou réinstallez	27
	correctement installé sur le PC.	correctement le pilote	
		d'imprimante sur le PC.	
	Des voyants brillent ou clignotent.	-	33




















Problème	Cause / État	Solution	Page(s)
Les paramètres de	L'imprimante ne prend pas en charge		
rognage sont	le rognage.		
ignorés même s'ils			
figurent dans les		_	_
informations de			
réservation de			
l'impression.			
Les images	Des images qui n'avaient pas été	Les photos prises à l'aide d'un	27
imprimées	prises par un appareil photo	appareil photo numérique	
contiennent des	numérique ont été imprimées à partir	doivent être imprimées à partir	
parasites.	de celui-ci.	d'un PC.	
L'intervalle	En cas de surchauffe, l'imprimante	Il ne s'agit pas d'une défaillance.	
d'impression	est conçue pour allonger	Soyez patient.	
s'allonge.	automatiquement l'intervalle		_
	d'impression, tout en continuant à		
	imprimer.		








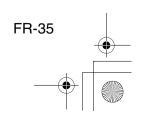





Informations supplémentaires



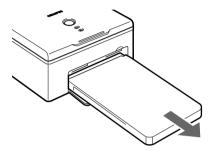
Dépannage

En cas de bourrage papier

En cas de bourrage papier, les voyants ACCESS et PAPER clignotent tandis que l'impression s'arrête. Pour éliminer un bourrage papier, procédez de la manière indiquée ci-dessous.




2 Retirez le chargeur de papier.




- 3 Remettez l'imprimante sous tension. Le papier doit être éjecté automatiquement.
 - Si le papier est éjecté automatiquement, passez à l'étape 8.
 - Si le papier n'est pas éjecté automatiquement, mettez l'imprimante hors tension et passez à l'étape 4.
- 4 Regardez à l'intérieur de la porte du chargeur de papier pour vérifier si le papier est visible à l'arrière.
 - Si c'est le cas, passez à l'étape 5.
 - Si ce n'est pas le cas, contactez un centre S.A.V. Olympus agréé.



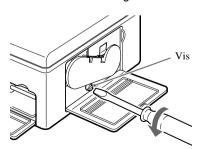- Ne tirez pas trop fort sur du papier coincé. Il risque de se déchirer à l'intérieur de l'imprimante.
- Du papier coincé qui a été retiré de l'imprimante ne peut plus être utilisé, sous peine de provoquer une défaillance de l'appareil.
- 5 Ouvrez la porte de la cartouche de ruban. À l'aide d'un tournevis à lame plate, tournez la vis vers la gauche ou vers la droite.















Dépannage





- 6 Retirez le papier.
- 7 Mettez l'imprimante sous tension.
- 8 Réinstallez le chargeur de papier. Si l'imprimante fonctionne normalement, le bourrage papier a disparu. Vous pouvez poursuivre l'impression.


Si vous retirez la cartouche de ruban en cours d'impression

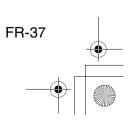
- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Insérez à fond la cartouche de ruban, puis n'oubliez pas de fermer sa porte.
- **3** Mettez l'imprimante sous tension.

Si vous retirez le chargeur de papier en cours d'impression

- 1 Mettez l'imprimante hors tension.
- 2 Insérez à fond le chargeur de papier.
- **3** Mettez l'imprimante sous tension.

- L'impression prend fin lorsque le traitement de la feuille en cours est terminé.
- · Une erreur peut également se produire si vous retirez le chargeur de papier avant le début de l'impression. Réessayez la procédure depuis le début. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chargement du papier » () page 22).









Informations supplémentaires





À propos du Chargeur de papier/Cartouche de ruban



- Veillez à utiliser le Chargeur de papier/Cartouche de ruban correcte pour le format du papier utilisé, sinon cela risque de provoquer une défaillance.
- Lorsque vous passez une commande, précisez le modèle repris dans le tableau ci-dessous (valable en date de novembre 2004).

Type de Chargeur de papier/Cartouche de ruban	Modèle	Capacité
Chargeur de papier/Cartouche de ruban pour l'impression sur papier $100 \times 148 \text{ mm } (4 \times 6)$ P-P50S		50
Chargeur de papier/Cartouche de ruban pour l'impression sur papier 89 × 127 mm (3,5" × 5")		50

- Deux types de Chargeur de papier/Cartouche de ruban sont disponibles :
 P-P50S contenant du papier 100 ×148 mm (4 × 6) et la cartouche de ruban correspondante.
 P-L50S* contenant du papier 89 ×127 mm (3,5" × 5") et la cartouche de ruban correspondante.
- Utilisez une cartouche de ruban et un chargeur de papier adaptés au format du papier utilisé, sous peine d'engendrer une erreur d'impression.
 - * P-L50S n'est pas disponible dans certaines régions.
- La cartouche de ruban usagée ne peut pas être réutilisée.
- Manipulez délicatement les cartouches de ruban afin qu'elles restent propres.
- Ne démontez pas les cartouches de ruban.
- La présence d'empreintes, de poussière, de griffes, d'huile ou d'autres saletés sur la surface d'impression peut altérer la qualité de l'impression.
- N'utilisez pas des feuilles qui ont déjà été imprimées. Cela risquerait de provoquer une défaillance. N'utilisez pas des feuilles de papier qui ont été éjectées.
- N'ouvrez pas les Chargeurs de papier/Cartouches de ruban avant que soit venu le moment de les utiliser.


Conditions de stockage

Évitez les conditions et endroits suivants pour le stockage des Chargeurs de papier/Cartouches de ruban.

- Ne stockez pas les Chargeurs de papier/Cartouches de ruban dans des endroits soumis à des températures extrêmes (supérieures à 30°C (86°F) ou inférieures à 5°C (41°F)), ou encore dans des endroits très poussiéreux ou soumis à une humidité très élevée.
- Ne laissez pas les Chargeurs de papier/Cartouches de ruban dans des endroits exposés aux rayons directs du soleil ou à d'autres sources de lumière vive. Respectez également cette précaution lorsque le Chargeur de papier/Cartouche de ruban sont chargés dans l'imprimante.
- Ne stockez pas les Chargeurs de papier/Cartouches de ruban avec des produits chimiques.





















À propos du Chargeur de papier/Cartouche de ruban


Remarques sur le stockage des tirages

- Ne stockez pas les tirages avec les faces imprimées les unes contre les autres.
- Ne laissez pas la surface imprimée au contact prolongé d'un ruban adhésif, d'un sous-main, d'une gomme contenant du plastique ou de tout objet similaire. Les photos risqueraient de se décolorer.
- N'appliquez pas de solvant organique sur les surfaces imprimées. Les photos risqueraient de se décolorer.
- N'exposez pas les surfaces imprimées aux rayons du soleil ou à une lumière vive pendant une période prolongée. Les photos risqueraient de se décolorer.
- Utilisez un feutre gras pour écrire sur les surfaces imprimées.
- Ne rangez pas le papier imprimé dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil, à de fortes températures ou à une humidité élevée. Rangez le papier hors de la portée des enfants.
- OLYMPUS n'est pas responsable de la décoloration ou de l'altération des feuilles de papier imprimées.

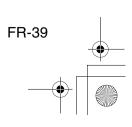
Intervention en cas de problème

En cas de problème consécutif à un défaut de fabrication d'OLYMPUS, le produit défectueux sera remplacé par une quantité identique de produit neuf. OLYMPUS n'assume aucune responsabilité dans d'autres situations.


















Service après-vente et entretien




Service après-vente et entretien




- Le produit est fourni avec une carte de garantie. Vérifiez que le nom du revendeur et la date d'achat figurent sur la garantie. Si des informations nécessaires sont absentes, contactez le revendeur. Lisez la garantie et conservez-la en lieu sûr.
- Si vous avez des questions concernant le service après-vente pour ce produit ou subissez une panne, contactez le revendeur ou notre centre S.A.V. Au cours de l'année suivant la date d'achat, nous réparerons le produit gratuitement s'il s'avère défectueux, pour autant que les instructions de ce manuel aient été suivies.
- Les réparations effectuées après expiration de la période de garantie seront généralement facturées.
- Les pièces de rechange de ce produit seront maintenues en stock pendant environ cinq ans après l'arrêt de la production. Au cours de cette période, nous pouvons accepter des demandes de réparation. Même après cette période, une réparation peut être possible. Contactez le revendeur ou notre centre S.A.V.
- · OLYMPUS ne peut pas être tenu responsable des dégâts ou pertes (coût des photos, pertes de bénéfices liés aux photos, etc.) découlant d'une défaillance de ce produit. Les frais d'envoi et d'emballage sont à la charge
- Lorsque vous nous renvoyez le produit pour une intervention de maintenance, placez-le dans le carton d'origine protégé par son emballage d'origine, et joignez une lettre indiquant le composant qui nécessite une réparation. Si vous n'avez plus l'emballage d'origine, entourez l'imprimante de suffisamment de matériau amortisseur pour absorber tous les chocs pendant le transport. Utilisez un service de livraison à domicile ou retournez le produit par recommandé afin de détenir une preuve de son renvoi.









Informations supplémentaires

Caractéristiques



Caractéristiques


Imprimante


Méthode d'impression	Impression par transfert thermique des couleurs par sublimation	
Résolution	306 dpi	
Formats de papier	Papier $3.5" \times 5"$: $89 \text{ mm} \times 127 \text{ mm} (3.5" \times 5") (H \times L)$ Papier 4×6 : $100 \text{ mm} \times 148 \text{ mm} (3.9" \times 5.8") (H \times L)$ (après perforation)	
Rendu des couleurs	Plus de 16,77 millions de couleurs	
Vitesse d'impression	Papier 3,5" × 5" : 84 secondes environ par feuille Papier 4 × 6 : 88 secondes environ par feuille (sans compter le temps de transmission des données depuis l'appareil photo numérique ou le PC)	
Interfaces	Raccordement à un appareil photo numérique compatible PictBridge : Connecteur USB de type A Connexion à un PC : Connecteur USB de type B Connexion à un système Dock&Done : Connecteur Dock&Done	
Systèmes d'exploitation	Windows 98SE/Me/2000/XP	
compatibles	Mac OS X v10.3 et ultérieur	
Cartouche de ruban encreur	Couches jaune+magenta+cyan et un revêtement (couche de protection)	
Formats de fichiers image compatibles	Exif 1.0 à 2.2 (JPEG/TIFF) DPOF 1.1	
Source d'alimentation	25 V CC (adaptateur secteur spécifique)	
Consommation électrique	47,5 W (impression), 2,5 W (veille)	
Température de fonctionnement	10 - 35°C (50 - 95°F)	
Humidité de fonctionnement	30 à 80%	
Dimensions	$167 \times 145 \times 70 \text{ mm } (6,6" \times 5,7" \times 2,8") \text{ (L} \times \text{H} \times \text{P)}$ (parties en saillie non comprises)	
Poids de l'appareil de base	1,1 kg (38,8 oz.)	

Adaptateur secteur

Туре	Régulateur à découpage
Tension d'entrée	100-240V CA, 50/60 Hz
Tension de sortie	25V CC

- Nécessite un cordon d'alimentation qui répond aux normes de sécurité de votre pays.
- Caractéristiques et conception susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.













Avant de nous contacter



Avant de nous contacter

- Nous vous invitons à vérifier les points suivants avant de nous contacter afin que nous puissions vous fournir des réponses rapides et précises.
- Remplissez cette fiche si vous souhaitez nous contacter par télécopie ou par courrier.
- Symptôme, messages affichés, fréquence et autres informations détaillées relatives au problème : Les problèmes liés à un PC sont difficiles à identifier de façon précise. Fournissez donc le plus de détails possible.
 - Nom:

Informations supplémentaires

• Information de contact : Code postal

Adresse (privée ou professionnelle)

Téléphone/Fax

Adresse électronique

- Nom du produit (modèle) :
- Numéro de série (figurant sur le dessous du produit) :
- Date d'achat :
- Message d'erreur affiché sur l'écran de l'appareil photo :
- * Si vous utilisez cette imprimante avec un PC ou avec un logiciel tiers, fournissez le plus de détails possible à leur sujet, de la manière suivante.
- Type de PC:


Fabricant, modèle et autres


- Taille de la mémoire et espace disque disponible :
- Nom et version du système d'exploitation :

Pour Mac OS, vérifiez les paramètres dans le Tableau de bord et les extensions utilisées. Pour Windows, vérifiez les paramètres sous Panneau de configuration/Système/Gestionnaire de


périphériques.

- · Autres périphériques raccordés :
- Nom et version des logiciels liés au problème :
- Nom et version du logiciel OLYMPUS lié au problème :






FR-42

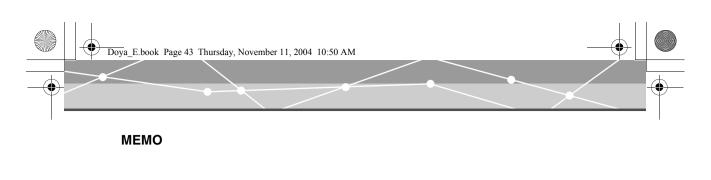




















Introducción



Introducción

Lea atentamente este manual antes de utilizar la impresora para garantizar un uso correcto del producto.

Para los clientes de Norte y Sudamérica

Para los clientes de Estados Unidos

Declaración de conformidad

Nombre del producto: Impresora de fotografía digital

Número de modelo : P-S100

Nombre comercial : OLYMPUS

Entidad responsable : OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Dirección : Two Corporate Center Drive, PO Box 9058, Melville,

NY 11747-9058 U.S.A.

Número de teléfono : 1-631-844-5000

Se ha probado su cumplimiento con las normas FCC

PARA USO DOMÉSTICO O COMERCIAL

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las normas FCC. El funcionamiento se encuentra sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que se reciba, incluyendo aquellas interferencias que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

Aviso de la FCC

· Interferencia de radio v televisión

Los cambios y las modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante pueden invalidar la autorización del usuario a manejar este equipo. Este equipo se ha probado y cumple con las limitaciones impuestas a los dispositivos digitales de Clase B, en conformidad con el Apartado 15 de las normas FCC. Estas limitaciones están pensadas para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar una interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones.

Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias con la recepción de la radio y la televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia poniendo en práctica alguna de las siguientes medidas:

- Ajuste o vuelva a colocar la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio y televisión en caso de necesitar ayuda. Sólo deben utilizarse los cables suministrados por OLYMPUS para conectar este producto a otros productos.

ADVERTENCIA: La conexión de un cable de interfaz de equipo no blindado en este equipo cancelará la Certificación FCC de este dispositivo y puede provocar un nivel de interferencia que supere los límites establecidos por FCC para este equipo. Es la responsabilidad del usuario obtener y utilizar un cable de interfaz de equipo blindado con el dispositivo. Los cambios o modificaciones no aprobados a título expreso por el fabricante pueden cancelar la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Cualquier cambio o modificación no autorizada en este equipo puede invalidar la autorización del usuario a manejar este equipo.

Para los clientes de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con la normativa canadiense ICES-003.



















Introducción


Para los clientes de Europa




La marca "CE" indica que este producto cumple con los requisitos europeos sobre protección al consumidor, seguridad, salud y protección del medio ambiente. Las impresoras con la marca "CE" están destinadas a la venta en Europa.

Marcas comerciales

- Dy Dock & Done son marcas comerciales de OLYMPUS CORPORATION.
- OLYMPUS Master es una marca comercial de OLYMPUS CORPORATION.
- Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.
- Macintosh y Apple son marcas comerciales de Apple Computer, Inc.
- Todas las marcas y nombres de productos que aparecen en este manual son marcas comerciales y marcas registradas de sus respectivos propietarios.

















Características

DCompatibilidad con la función Dock&Done

Si conecta a esta impresora productos Dock&Done de OLYMPUS mediante un cable Dock&Done, podrá realizar una serie de operaciones como, por ejemplo, la realización de fotografías, la impresión, el almacenamiento de imágenes o la recarga automática de la batería de la cámara.

Impresión directa

Esta impresora es compatible con PictBridge, que es un estándar que comparten las cámaras digitales e

Si conecta esta impresora a una cámara digital compatible con PictBridge mediante un cable USB, podrá imprimir directamente las fotografías almacenadas en la cámara.

Variedad de opciones de impresión

Este impresora admite diversas opciones de impresión como, por ejemplo, la impresión de varias copias de la misma fotografía en una hoja (impresión múltiple), la impresión de varias fotografías diferentes en una hoja (impresión de índice), la impresión de fotografías con la fecha y la hora incluidas, y la impresión de fotografías con o sin bordes.



Algunas funciones de la impresora pueden verse limitadas en función de la cámara digital que se conecte.

Impresión desde un PC

Puede conectar esta impresora a un PC mediante un cable USB para imprimir las fotografías almacenadas en el ordenador.

Impresión en papel revestido de alta calidad

El papel revestido de alta calidad garantiza una mayor duración de las impresiones. Es especialmente útil para la impresión de aquellas fotografías que desea conservar durante mucho tiempo.


Bandeja de alimentación de papel (incluye 50 hojas de papel)


La bandeja de alimentación de papel se suministra con papel dentro, de modo que no tiene que preocuparse de no dejar huellas en el papel. También resulta muy fácil insertar la bandeja en la impresora. Cuando se haya agotado el papel, puede utilizar el contenedor para almacenar las fotografías impresas.



Impresión de 50 hojas de forma continua

Puede imprimir un máximo de 50 hojas con una bandeja de alimentación de papel.














Funcionamiento

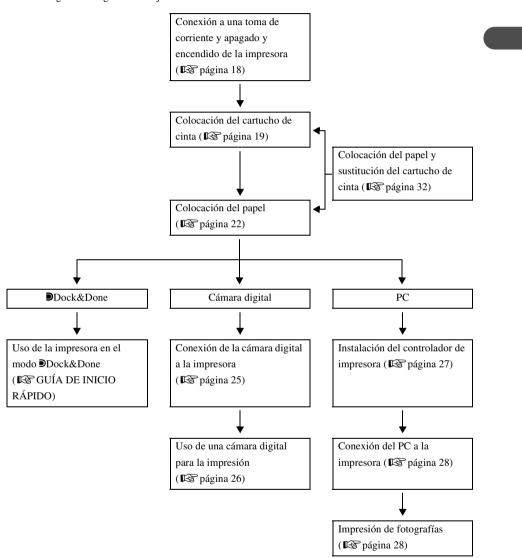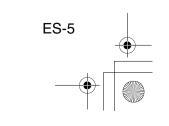Utilice el siguiente diagrama de flujo como referencia:

















Índice

Índice

Introducción	. 2
Características	
Funcionamiento	. 5
Índice	. 6
Lea esto primero	
Normas de seguridad	. 8
Precauciones	13
Comprobación del contenido	15
Piezas y controles	16
Parte delantera	16
Parte trasera	16
Preparativos	
Conexión a una toma de corriente y apagado y encendido de la impresora	18
Colocación del cartucho de cinta	19
Acerca de la bandeja de alimentación de papel y el cartucho de cinta	19
Ajuste del cartucho de cinta	19
Extracción del cartucho de cinta	20
Colocación del papel	22
Colocación de la bandeja de alimentación de papel en la impresora	22
Impresión	
Impresión de fotografías desde una cámara digital	24
Acerca de las cámaras digitales compatibles con Dock&Done	24
Acerca de las cámaras digitales compatibles con PictBridge	24
Conexión de la cámara digital a la impresora	25
Uso de una cámara digital para la impresión	26
Impresión de fotografías desde un PC	27
Instalación del controlador de la impresora (durante la configuración inicial)	27
Conexión del PC a la impresora	2.8



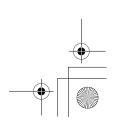






Índice






Información adicional

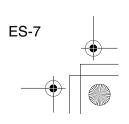información adiciónal
Colocación del papel y sustitución del cartucho de cinta
Si se acaba el papel durante la impresión
Si se acaba la cinta durante la impresión
Acerca de las bandejas de alimentación de papel y los cartuchos de cinta usados
Señales de error
Solución de problemas
Si se atasca el papel
Si se retira el cartucho de cinta durante la impresión
Si se extrae la bandeja de alimentación de papel durante la impresión
Acerca de la Bandeja de alimentación de papel/Cartucho de cinta
Asistencia técnica y mantenimiento
Especificaciones
Antes de ponerse en contacto con nosotros
















Normas de seguridad

Lea esto primero



Lea esto primero


Normas de seguridad


En este manual se utilizan varios iconos para indicar el uso correcto del dispositivo a fin de evitar que se produzcan daños materiales o lesiones a los clientes u otras personas. El significado de estos iconos se describe a continuación.

Icono	Descripción
ADVERTENCIA	Si no se siguen las instrucciones indicadas con este icono, pueden producirse
VIV ADVENTENCIA	lesiones graves o incluso la muerte.
PRECAUCIÓN	Si no se siguen las instrucciones indicadas con este icono, pueden producirse
TI PRECAUCION	lesiones o daños materiales.

Los siguientes símbolos hacen referencia a medidas preventivas.

Icono	Descripción
\Diamond	No realice esta acción.
0	Se recomienda encarecidamente realizar esta acción.
9 🚉	Desenchufe el dispositivo de la fuente de alimentación.
	No desarme la impresora.
	Evite el contacto con el agua y otros líquidos.
	No toque el dispositivo con las manos mojadas.















Si el dispositivo presenta un comportamiento extraño, desenchúfelo

No utilice la impresora si desprende humo, huele de forma extraña, emite sonidos raros o se calienta en exceso.

Si se usa en estas condiciones, puede producirse un incendio o sufrir una descarga eléctrica.

Apague la impresora y desenchúfela. A continuación, póngase en contacto con un centro de servicio Olympus autorizado.



Si entran en la impresora líquidos u objetos extraños, desenchufe el cable de alimentación

No permita que ningún líquido, metal u objeto inflamable entre en la impresora. Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Apague la impresora y desenchúfela. A continuación, póngase en contacto con un centro de servicio Olympus autorizado.



Si se daña la carcasa de la impresora, desenchufe el cable de alimentación

No utilice este dispositivo si se daña la carcasa (armazón) de la impresora. Si se usa en estas condiciones, puede producirse un incendio o una descarga eléctrica. Apague la impresora y desenchúfela. A continuación, póngase en contacto con un centro de servicio Olympus autorizado.





Si el cable de alimentación se ha dañado, desenchúfelo

No utilice un cable de alimentación dañado.

Si se usa en estas condiciones, puede producirse un incendio o una descarga eléctrica. Apague la impresora, desenchufe el cable de alimentación sin tocar los cables que quedan al descubierto. A continuación, póngase en contacto con un centro de servicio Olympus autorizado.




No dañe el cable de alimentación


No dañe o modifique el cable de alimentación.

Un cable de alimentación dañado puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Para evitar daños, no doble en exceso el cable de alimentación o tire demasiado fuerte de él al desenchufarlo. Vigile que no haya un objeto pesado enrollado en él ni encima suyo.



Si se daña el cable de alimentación, póngase en contacto con un centro de servicio Olympus autorizado.











Lea esto primero







Normas de seguridad



No desarme ni modifique la impresora

La impresora tiene en su interior piezas calientes y de alta tensión. Si toca estas piezas, puede sufrir quemaduras, descargas eléctricas u ocasionar daños a la impresora. No intente nunca desarmar o modificar la impresora, ya que esto podría provocar una descarga eléctrica o una avería.



Si necesita asistencia técnica o reparación, póngase en contacto con un centro de servicio Olympus autorizado.

No coloque líquidos cerca de la impresora

Si el líquido se introduce en la impresora, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.



No coloque objetos pesados encima de la impresora

Los objetos pesados pueden provocar daños en la carcasa de la impresora y ocasionar un incendio o una descarga eléctrica.



También pueden producirse daños si se cae la impresora.

No instale la impresora en los siguientes lugares

Para evitar incendios, descargas eléctricas o averías, no instale la impresora en los siguientes lugares:

- · En lugares sucios, húmedos o grasientos Si entra suciedad o líquido en la impresora, puede producirse un incendio o una descarga eléctrica.
- · Lugares extremadamente calientes



No exponga la impresora a luz directa del sol como, por ejemplo, en el interior de un coche o cerca de una ventana, o en lugares con temperaturas demasiado altas como, cerca de una estufa. Si lo hace, podría dañar la carcasa de la impresora y provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Utilice la impresora en un entorno con una temperatura ambiental de entre 10 y 35°C (50 y 95°F) y con una humedad del 30 al 80%.

No utilice la impresora en los siguientes lugares

- · Superficies inestables o inclinadas.
- Al aire libre (especialmente en playas y lugares parecidos), o en sitios donde haya demasiado polvo o residuos.




· Lugares expuestos a la lluvia, goteos o lugares cerrados donde podría producirse condensación como, por ejemplo, dentro de una bolsa de plástico.















No utilice la impresora con un adaptador de CA o un cable de alimentación distinto al especificado/suministrado



Normas de seguridad

No utilice el adaptador de CA o el cable de alimentación con ningún otro dispositivo



Utilice la tensión correcta

Una tensión incorrecta podría dañar las piezas de la impresora.



El uso de una tensión incorrecta puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Conecte el cable de alimentación de forma correcta y segura

Si el cable de alimentación se enchufa y queda suelto, puede producirse un incendio o una descarga eléctrica.



Introduzca el enchufe en su totalidad dentro de la toma de corriente.


Vigile que no acumule excesivo polvo y materias extrañas sobre el cable de alimentación

El polvo y las residuos son conductores la electricidad, lo que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.



Si se acumula demasiado polvo o residuos sobre el cable, desenchúfelo y límpielo.

Desenchufe siempre el cable de alimentación durante una tormenta eléctrica





No sujete el enchufe del cable de alimentación con las manos mojadas

Si lo hace, puede provocar un incendio o averías en la impresora, además de sufrir descargas eléctricas.



Asegúrese de que sus manos están secas antes de tocarlo.

Enchufe la impresora directamente en una toma de corriente

Evite sobrecargar las tomas con el uso de extensiones, adaptadores, etc.




No mueva la impresora cuando el cable de alimentación esté tirante

Si mueve la impresora cuando el cable de alimentación está tirante, puede dañar el cable. Si se usa la impresora cuando está dañada, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.



Cuando mueva la impresora, desenchufe el cable y enróllelo.



















Normas de seguridad



Lea esto primero

PRECAUCIÓN

Asegúrese de que la impresora cuenta a su alrededor con suficiente ventilación



No coloque la impresora en lugares con mala ventilación o sobre una superficie blanda como una alfombra o una cama.



No coloque la impresora sobre una superficie inestable

No coloque la impresora sobre una superficie inestable como, por ejemplo, sobre una mesa poco firme. Si se cae la impresora, podría sufrir lesiones. También podría dañarse la impresora y presentar un funcionamiento defectuoso.



No toque las piezas internas de la impresora cuyo mantenimiento no debe realizar el usuario



Si lo hace, podría sufrir lesiones o quemaduras. Esta recomendación va destinada en especial a los niños y a aquellas personas no familiarizadas con la impresora.



No tire del cable del cable de alimentación para desenchufar la impresora



Para desenchufar el cable de alimentación, agárrelo por el enchufe. Si tira violentamente del cable, puede dañarse y provocar un incendio o una descarga eléctrica.



Desenchufe la impresora al realizar una reparación



Desenchufe siempre la impresora antes de repararla o realizar el mantenimiento.


Desenchufe la impresora si no va a utilizarla durante un largo periodo de tiempo




Desenchufe la impresora si no la va a utilizar durante un largo periodo de tiempo como, por ejemplo, mientras está ausente o realiza un viaje largo.



De lo contrario, un deterioro en el aislamiento o una fuga de corriente puede provocar incendios o descargas eléctricas.





ES-12



Precauciones

Cuando se produce condensación

La condensación es la existencia de restos de gotas de agua que se forman sobre las superficies y puede ocurrir bajo las condiciones siguientes:

- La habitación en la que se encuentra la impresora se ha calentado de forma brusca.
- El aire frío del aparato de aire acondicionado da directamente sobre la impresora.
- La impresora se traslada de un lugar con baja temperatura a otro con alta temperatura.

Cuando se produce condensación, a veces el papel de impresión se humedece. Esto puede provocar el deterioro de la calidad de impresión o atascos de papel. Si se ha producido condensación o se prevé que se produzca, evite utilizar la impresora hasta que ya no haya condensación o posibilidad de que se forme.

Al limpiar la impresora, no utilice un diluyente, bencina o cualquier otro disolvente

Si la impresora entra en contacto con un insecticida o se limpia con un disolvente o bencina, puede deteriorar o pelar su acabado.

Para limpiar el exterior de la impresora, utilice un paño suave. Si no puede eliminar las manchas, moje el paño suave con agua o con un detergente suave diluido, escurra bien el trapo y, a continuación, limpie el exterior con él.

No permite que la impresora esté en contacto con productos de goma o plástico durante un largo periodo de tiempo

El dispositivo puede deteriorarse o perder su color si está en contacto con productos de goma o plástico durante un largo periodo de tiempo.

Utilice la impresora al menos una vez cada seis meses

Un largo periodo de inactividad podría provocar un mal funcionamiento de la impresora.

Ponga en funcionamiento la impresora al menos una vez cada seis meses.


Al levantar o transportar la impresora


Al levantar o transportar la impresora, agárrela bien con las dos manos.

Al transportar la impresora

Al transportar la impresora, colóquela en su caja con el envoltorio original.

Si no dispone del material de embalaje original, empaquete la impresora con materiales de amortiguación suficientes para absorber los impactos que puedan producirse durante el transporte.







Precauciones







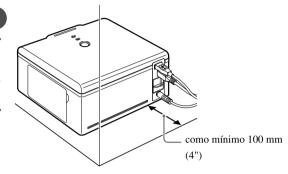


Precauciones

Lugares de instalación adecuados

Instale la impresora sobre una superficie plana y estable. Deje el suficiente espacio libre alrededor de la impresora.

Lea esto primero






Notas


- Es necesario dejar como mínimo un espacio de 100 mm (4") detrás de la impresora porque el papel se expulsa parcialmente desde la parte posterior de la impresora.
- · Los cables situados en la parte posterior de la impresora deberían disponerse rectos hacia fuera de la impresora para que no interfieran con el papel durante la impresión.















Lea esto primero







Comprobación del contenido




Comprobación del contenido

Compruebe que está presente el siguiente contenido al desempaquetar la impresora.

Si faltan uno o varios accesorios, póngase en contacto con un centro de servicio Olympus autorizado.








Adaptador de CA (1)

Cable de alimentación (1)*1

Bandeja de alimentación de papel/Cartucho de cinta



- MANUAL DEL USUARIO (este libro) (1)
- GUÍA DE INICIO RÁPIDO (1)
- Tarjeta de registro (1)*2
- Tarjeta de garantia (1)




- *1 La forma del enchufe varía según el país.
- *2 No suministrada en algunas zonas.

Contenido de la Bandeja de alimentación de papel/Cartucho de cinta



Cartucho de cinta (apropiado para 50 hojas de papel)



Bandeja de alimentación de papel (incluye 50 hojas de papel)



Tapa



Etiqueta de Ìndice (2)

- · Las bandejas de alimentación de papel usadas pueden utilizarse como contenedores para fotografías.
- Los etiqueta de índice y la tapa pueden utilizarse con las bandejas de alimentación de papel.

ES-15























Piezas y controles





Piezas y controles

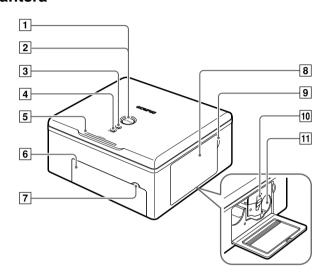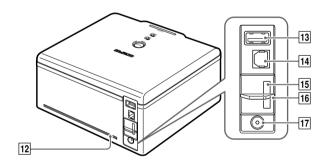
Parte delantera
















Lea esto primero



Piezas y controles

Número	Nombre	Función
1	Botón POWER	Apaga y enciende la impresora (🖾 página 18).
2	Indicador POWER	Indica que la impresora está encendida/apagada (🎏 página 18).
3	Indicador PAPER	Parpadea cuando se produce un error con el papel (P página 33).
4	Indicador RIBBON	Parpadea cuando se produce un error con el cartucho de cinta (
5	Indicador ACCESS	Indica el estado de la impresora (P página 33).
6	Puerta de la bandeja de alimentación de papel	Abra esta puerta al instalar o sustituir la bandeja de alimentación de papel () página 22).
7	Lengüeta de la puerta de la bandeja de alimentación de papel	Utilice esta lengüeta al abrir la puerta de la bandeja de alimentación de papel (página 22).
8	Puerta del cartucho de cinta	Abra esta puerta al instalar o sustituir el cartucho de cinta ((
9	Lengüeta de la puerta del cartucho de cinta	Utilice esta lengüeta al abrir la puerta del cartucho de cinta (🏳 página 19).
10	Lengüeta	Empuje la lengüeta hacia arriba para extraer el cartucho de cinta (F página 20).
11	Ranura del cartucho de cinta	El cartucho de cinta se inserta en esta ranura (página 20).
12	Ruta del papel	Durante la impresión, el papel se expulsa parcialmente (F ♥ página 14).
13	Conector PictBridge	Conector de cable USB para una cámara digital compatible con PictBridge (♣ página 25).
14	Conector USB	Conector del cable USB de un PC (🖙 página 28).
15	Conector de almacenamiento Dock&Done	Conector del cable de un dispositivo Dock&Done exclusivo (IST GUÍA DE INICIO RÁPIDO).
16	Cierre	Conectores de la cubierta no utilizados (
17	Toma DC-IN	Conecte el adaptador de CA a este puerto (P página 18).



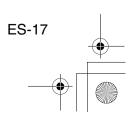








Conexión a una toma de corriente y apagado y encendido de la impresora


Preparativos



1 Enchufe el cable de alimentación a un adaptador de CA.



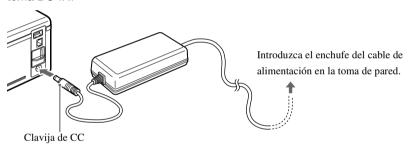2 Conecte el enchufe a una toma de pared y, a continuación, la clavija de CC a la toma DC-IN.



3 Pulse el botón POWER.

Se enciende el indicador POWER.





Si se desconecta por accidente la clavija de CC de la impresora durante la impresión, apague el dispositivo, conecte la clavija de CC en la toma DC-IN y, a continuación, vuelva a encender la impresora. Si deja la impresora desenchufada, podrían producirse fallos en el funcionamiento.

Para apagar la impresora

Pulse el botón POWER.

Se apaga el indicador POWER.













cinta

Colocación del cartucho de cinta

Acerca de la bandeja de alimentación de papel y el cartucho de

Colocación del cartucho de cinta

Para imprimir, es necesario disponer de una bandeja de alimentación de papel y un cartucho de cinta (se suministran ambos artículos y también puede adquirirlos como repuestos).

Para obtener información, consulte "Acerca de la Bandeja de alimentación de papel/Cartucho de cinta" (Propágina 38).

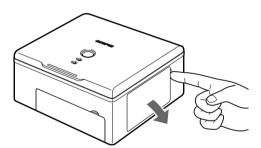


Notas

- No mezcle cartuchos de cinta y bandejas de alimentación de papel que estén embalados juntos.
- · No utilice papel ya impreso o que haya sido expulsado.

Ajuste del cartucho de cinta

1 Abra la puerta del cartucho de cinta.




2 Elimine la distensión del cartucho.




Gire el rollo en la dirección indicada por la flecha mientras mantiene el rodillo en su lugar.

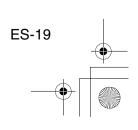Si el cartucho de cinta ya ha sido utilizado anteriormente, elimine cualquier distensión antes de cargarlo.


















Preparativos

Colocación del cartucho de cinta

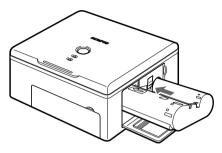
3 Inserte el cartucho de cinta en la impresora siguiendo la dirección de la flecha y, a continuación, cierre completamente la puerta del cartucho de cinta.



- Empuje la bandeja de papel hasta que haga clic.
- Si no se puede cerrar por completo la puerta del cartucho de cinta, extráigalo y vuélvalo a introducir.

Extracción del cartucho de cinta

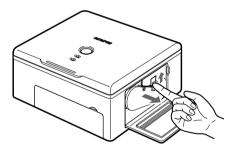Abra la puerta del cartucho de cinta y levante la lengüeta. Una vez liberado el cartucho de cinta, extráigalo.










Nota

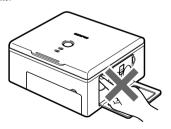Al abrir la puerta del cartucho de cinta, no toque la parte interior de la ranura del cartucho de cinta, ya que puede estar muy caliente.



















Colocación del cartucho de cinta

 Hay dos tipos de combinaciones de bandeja de alimentación de papel y cartucho de cinta: una es para papel de 100 x 148 mm (4×6) y la otra es para papel de 89×127 mm $(3,5" \times 5")$. Utilice el cartucho de cinta adecuado para cada tamaño de papel.



Cartucho de cinta para impresión en $100 \times 148 \text{ mm } (4 \times 6)$



Cartucho de cinta para impresión en $89 \times 127 \text{ mm } (3,5" \times 5")$ No se encuentra disponible en determinadas áreas.

• Al apartar un cartucho de cinta, consérvelo en posición vertical para protegerlo del polvo.

No toque la cinta ni deje el cartucho en un lugar con excesivo polvo. Si hay polvo o huellas en una cinta, podría deteriorarse la calidad de impresión.






• Si la cinta se rompe, sustituya el cartucho por uno nuevo.

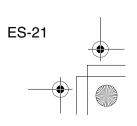


Nota sobre el almacenamiento de cartuchos de cinta

Almacene los cartuchos de cinta en un lugar que no presente una temperatura elevada, humedad o polvo y donde no incida la luz directa del sol.















Colocación del papel

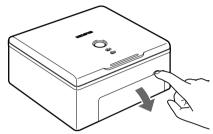


Preparativos

Colocación del papel


Colocación de la bandeja de alimentación de papel 📲 en la impresora

1 Abra la puerta de la bandeja de alimentación de papel.




Al cerrar la puerta de la bandeja de alimentación de papel, empuje la lengüeta de la puerta a medida que la cierra hasta que haga clic y se cierre por completo.

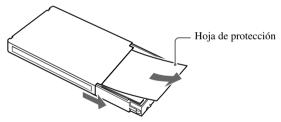
2 Retire la hoja de protección.



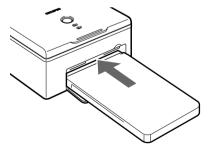3 Introduzca del todo la bandeja de alimentación de papel.



- Empuje la bandeja de alimentación de papel hasta que haga clic.
- Para extraer la bandeja de alimentación de papel, agárrela por ambos lados y tire hacia fuera.











Colocación del papel






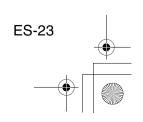
Sugerencia

El papel impreso se expulsa en la parte superior de la bandeja.



















Impresión de fotografías desde una cámara digital

Impresión



Impresión de fotografías desde una cámara digital

Acerca de las cámaras digitales compatibles con ■Dock&Done

Puede imprimir fotografías de forma más fácil mediante la conexión de una cámara digital compatible con Dock&Done a la impresora.

Para obtener información sobre las conexiones, consulte la "GUÍA DE INICIO RÁPIDO" suministrada.

Acerca de las cámaras digitales compatibles con PictBridge

Puede imprimir fotografías directamente mediante la conexión de una cámara digital compatible con PictBridge a la impresora.

Puede especificar las fotografías que desea imprimir y el número de copias. Para ello, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD de la cámara mientras está conectada a la impresora.

El proceso de impresión varía de una cámara digital a otra. Consulte el manual suministrado con su cámara digital. Puede imprimir fotografías en función del orden de impresión introducido con el Formato de orden de impresión digital (DPOF).

Para obtener información sobre las cámaras digitales compatibles con PictBridge, visite el sitio Web de OLYMPUS.



Sugerencias

En el modo PictBridge, los ajustes de impresora iniciales son los siguientes.

- El tamaño de papel se selecciona automáticamente en función del papel cargado en la impresora.
- Se selecciona la impresión de una hoja.
- Se selecciona la impresión sin bordes.
- Se desactiva la impresión de fecha.
- Se desactiva la impresión de nombre de archivo.



- Las imágenes que no se tomen con una cámara digital deben imprimirse mediante un PC.
- El número máximo de imágenes de cámara digital que puede imprimir (tanto en tamaño índice como normal) es de 200 cada vez. Si se definen más, sólo se imprimirán las 200 primeras.
- Mientras se está enfriando la impresora, si se cancela la impresión, se imprimirá la última imagen en cola.

Acerca de DPOF (Formato de orden de impresión digital)


Puede registrar el siguiente orden de impresión en una tarjeta.

- Las imágenes seleccionadas para la impresión tomadas por una cámara digital.
- El número de copias.
- · La fecha y hora.

La información se guarda en la tarjeta con el formato DPOF. Puede llevar la tarjeta a un servicio de revelado de fotografías que admita DPOF y pedirles que impriman las imágenes en el orden de impresión registrado en la tarjeta.

ES-24

















Impresión de fotografías desde una cámara digital

Conexión de la cámara digital a la impresora

En el siguiente procedimiento, se da por sentado que va a conectar una cámara digital compatible con PictBridge.

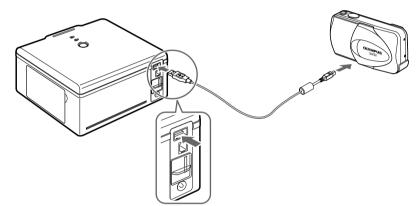
Utilice el cable USB suministrado con la cámara digital para realizar la conexión.

Consulte la "GUÍA DE INICIO RÁPIDO" para obtener información sobre la conexión Dock&Done.

1 Encienda la impresora.


Para obtener información, consulte "Conexión a una toma de corriente y apagado y encendido de la impresora" (🖼 página 18).


2 Conecte un extremo del cable USB al conector USB de la cámara digital y el otro extremo al conector PictBridge en la parte trasera de la impresora.



3 Encienda la cámara digital y prepárela para la impresión.

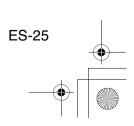El indicador ACCESS de la impresora se enciende un momento y, a continuación, vuelve a apagarse. Para obtener más información sobre cómo utilizar la cámara digital, consulte el manual de instrucciones suministrado con la misma.















Impresión de fotografías desde una cámara digital

Uso de una cámara digital para la impresión

1 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la cámara digital para imprimir la fotografía que desee.



Pantalla de ejemplo de una cámara digital


El indicador ACCESS de la impresora parpadea mientras se está realizando la impresión. El indicador se apaga una vez finalizada la impresión. Para obtener más información sobre cómo utilizar la cámara digital, consulte el manual suministrado con la misma.


2 Cuando finalice la impresión, apaque la impresora y la cámara digital y, a continuación, desconecte el cable USB.



Impresión

- · Si desenchufa el dispositivo mientras se está realizando la impresión, ésta se detendrá. El papel debería expulsarse automáticamente al encender de nuevo la impresora. De lo contrario, consulte "Si se atasca el papel" (1887 página 36).
- No abra la puerta del cartucho de cinta o extraiga la bandeja de alimentación de papel durante la impresión.
- No mueva la impresora durante la impresión.
- No apague la impresora o la cámara digital ni desconecte el adaptador de CA durante la impresión. Si apaga la impresora o desconecta el adaptador de CA por error, encienda la impresora de nuevo e intente volver a realizar la impresión. Si deja la impresora desconectada, es posible que se produzca un fallo.
- No desconecte el cable USB durante la impresión.
- Espere al menos 10 segundos después de haber desconectado el cable USB antes de volver a conectarlo, y viceversa.

















Impresión de fotografías desde un PC

Puede utilizar el software OLYMPUS Master o CAMEDIA Master, incluido con las cámaras digitales OLYMPUS, o cualquier otra aplicación de procesamiento de imágenes conocida para imprimir las fotografías almacenadas en el PC.



Nota

Las imágenes que no se tomen con una cámara digital deben imprimirse desde un PC.

Instalación del controlador de la impresora (durante la configuración inicial)

Sistemas operativos de Windows admitidos: Windows 98SE/Me/2000/XP Sistemas operativos de Macintosh admitidos: Mac OS X v10.3 y posterior



Nota

Antes de conectar la impresora al PC, debe instalar el controlador de impresora.

1 Inicie el PC e introduzca el CD-ROM del software suministrado con la impresora en la unidad de CD-ROM.



Si utiliza un Macintosh, haga doble clic en el icono [Instalador] que aparece en el escritorio para comenzar la instalación.



Sugerencia

Para obtener información, consulte la Guía de instalación incluida en el CD del software.

2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para instalar el controlador de impresora.


Para obtener información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el PC.




Sugerencia

Si su PC con conector USB es uno de los siguientes, no se puede garantizar el funcionamiento de la impresora.

- El sistema operativo es Windows 95/NT 4.0/98.
- El sistema operativo es Windows 98/98SE, actualizado desde Windows 95.
- Mac OS 8.6-9.2.
- El conector USB del PC se ha añadido mediante una tarjeta de extensión o algún medio similar.
- El PC se suministró sin un sistema operativo preinstalado o lo ha montado el usuario.
















Conexión del PC a la impresora

Utilice un cable USB disponible en el mercado (tipo A-B, inferior a 3 m (9,8 pies)).

1 Conecte un extremo del cable USB al puerto USB del PC y el otro extremo al conector USB en la parte posterior de la impresora.



2 Encienda la impresora.



Impresión

Notas

- · Cuando la impresora está conectada simultáneamente a un PC y a una cámara digital compatible con PictBridge, se le asigna mayor prioridad a la cámara. Desconecte la cámara digital.
- El rendimiento de esta impresora no está garantizado en un entorno de red.
- El rendimiento de esta impresora no está garantizado cuando se conecta a un concentrador USB.

Impresión de fotografías

- 1 En la aplicación, muestre y seleccione las imágenes que se van a imprimir.
- 2 En la pantalla de impresión, seleccione [P-S100] en la lista de impresoras disponibles.



Las operaciones de [Imprimir] y la selección de la impresora varían en función de la aplicación. Consulte el manual suministrado con la aplicación.


3 En la pantalla de configuración de impresión, compruebe el tamaño de papel y otras propiedades, e inicie la impresión.

Para obtener información, consulte "Configuración de las propiedades de impresión" (Para página 29).




Notas

- · Si desenchufa el cable de alimentación durante la impresión, está se detendrá. El papel debería expulsarse automáticamente al encender de nuevo la impresora. De lo contrario, consulte "Si se atasca el papel" (S página 36).
- No abra la puerta del cartucho de cinta o extraiga la bandeja de alimentación de papel durante la impresión.
- No mueva la impresora durante la impresión.
- No apague la impresora o el PC ni desconecte el adaptador de CA durante la impresión. Si apaga la impresora o desconecta el adaptador de CA por error, encienda la impresora de nuevo e intente volver a realizar la impresión. Si deja la impresora desconectada, es posible que se produzca un fallo.





















Configuración de las propiedades de impresión

Si utiliza Windows:

Seleccione [Preferencias de impresión] en el menú Archivo. En la pantalla [Preferencias de impresión de OLYMPUS P-S100], utilice las fichas [Papel] y [Ajuste del color] para cambiar el tamaño del papel, el número de copias y para realizar ajustes en la configuración del color.

Pantalla de configuración del papel



Pantalla ajuste del color





Pantalla de configuración del papel: pueden configurarse los elementos siguientes.

Elemento	Contenido
Tamaño de papel	Seleccione 100 × 148 mm ó 89 × 127 mm.
Cuenta de copia	Seleccione un valor del 1 al 50.
Orientación	Seleccione [Paisaje] o [Retrato].
Área de impresión	Seleccione [Sin bordes] o [Con bordes].
Ampliar/Reducir	Ajuste el tamaño de impresión de 25 a 400%.
Nitidez	Seleccione una estas opciones, [Desactivado], [Suave], [Normal] o [Fuerte], para definir la [Nitidez].

Pantalla ajuste del color: pueden configurarse los elementos siguientes.

Elemento	Contenido
Tono	Ajuste el [Tono] de -5 (Más débil) a +5 (Más fuerte) para las opciones [Rojo], [Verde] y [Azul].
Saturación	Ajuste la [Saturación] de 0 a +10 (Más fuerte).
Brillo	Ajuste el [Brillo] de -5 (Más oscuro) a +5 (Más brillante).
Contraste	Ajuste el [Contraste] de -5 (Más débil) a +5 (Más fuerte).















Si utiliza Macintosh:

Seleccione [Ajustar página] e [Imprimir] en el menú Archivo para cambiar el tamaño del papel, el número de copias y para realizar ajustes en la configuración del color.



Impresión


Las pantallas son las que aparecen en Mac OS X v10.3. Pueden variar dependiendo del sistema operativo.


Pantalla Ajustar página



Pantalla Ajustar página: pueden configurarse los elementos siguientes.

Elemento	Contenido	
Ajustes	Seleccione [Atributos de página].	
Formato para	Seleccione [P-S100].	
Tamaño de papel	Seleccione uno de los tamaños/estilos siguientes de papel. • Con bordes 100 × 148 mm. • Sin bordes 100 × 148 mm. • Con bordes 89 × 127 mm. • Sin bordes 89 × 127 mm.	
Orientación	Seleccione la orientación de impresión.	
Escala	Introduzca la escala.	















Ejemplo: Pantalla de impresión 1




Ejemplo: Pantalla de impresión 2




Impresión

Pantalla de impresión: pueden configurarse los elementos siguientes.

Е	lemento	Contenido	
Impresora		Seleccione [P-S100].	
Preajustes		Seleccione [Estándar] y, a continuación, [Características]. En [Características de la impresora], seleccione [Ajuste 1] o [Ajuste 2].	
Ajuste 1 Saturación Ajuste la [Saturación] de 0 a +10 (más fuerte).		Ajuste la [Saturación] de 0 a +10 (más fuerte).	
	Brillo	Ajuste el [Brillo] de -5 (más oscuro) a +5 (más brillante).	
	Contraste	Ajuste el [Contraste] de -5 (más débil) a +5 (más fuerte).	
	Nitidez	Seleccione una estas opciones, [Desactivado], [Suave], [Normal] o [Fuerte], para definir la [Nitidez].	
Ajuste 2	Tono	Ajuste el [Tono] de -5 (más débil) a +5 (más fuerte) para las opciones [Tono Rojo], [Tono Verde] y [Tono Azul].	



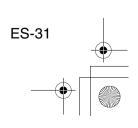





Colocación del papel y sustitución del cartucho de cinta

Información adicional



Colocación del papel y sustitución del cartucho de cinta

Si se acaba el papel durante la impresión

El indicador PAPER parpadeará lentamente. Sustituya la bandeja de alimentación de papel. Los datos restantes se imprimirán automáticamente.

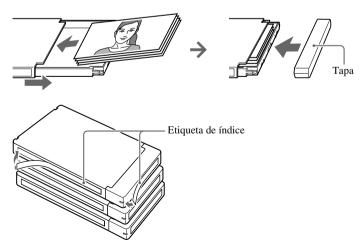
En circunstancias normales, la cinta se agotará al mismo tiempo que el papel. Sustituya el cartucho de cinta por uno nuevo.

Si se acaba la cinta durante la impresión

El indicador RIBBON parpadeará lentamente. Espere hasta que se expulse el papel y, a continuación, sustituya el cartucho de cinta por uno nuevo. Al cerrar la puerta del cartucho de cinta, los datos restantes se imprimirán automáticamente.

Acerca de las bandejas de alimentación de papel y los cartuchos de cinta usados

- Las bandejas de alimentación de papel usadas pueden utilizarse como contenedores para fotografías.
- Las bandejas de alimentación de papel y los cartuchos de cinta son de plástico. Al deshacerse de ellos, tenga en cuenta las normas locales.















Información adicional









Señales de error

Indicador	Estado del indicador	Estado de la impresora	Solución	Página(s)
POWER	Encendido	Encendida		18
	Desactivado	Desactivada	_	
ACCESS	Encendido*	Conectada a una	Espere un momento. No desconecte la	
		cámara digital, o	cámara digital o el PC.	
		la impresora se		
		está enfriando		_
	Parpadea	Comunicando		
	lentamente			
	Parpadea muy	Imprimiendo		
	lentamente		_	_
PAPER	Parpadea	Papel agotado	Sustituya la bandeja de alimentación de	22, 32
	lentamente		papel.	
RIBBON	Parpadea	Cinta entintada	Sustituya el cartucho de cinta por uno	19, 32
	lentamente	agotada	nuevo.	
		No se ha	Instale un cartucho de cinta en la	19
		instalado ningún	impresora.	
		cartucho de cinta		
		El papel y el	Utilice un cartucho de cinta para la	21
		cartucho de cinta	impresión en $100 \times 148 \text{ mm } (4 \times 6)$	
		son	cuando imprima en papeles de 100 × 148	
		incompatibles	mm (4×6) y utilice un cartucho de cinta	
			para la impresión en 89 × 127 mm (3,5" ×	
			5") cuando imprima en papeles de 89 ×	
			127 mm (3,5" × 5").	
ACCESS y	Parpadean a	Atasco de papel	Retire el papel atascado.	36
PAPER	la vez			
ACCESS y	Parpadean a	Error de	Compruebe si la cámara digital es	
RIBBON	la vez	comunicación	compatible con PictBridge.	_
			Apague la impresora y vuélvala a	
			encender. A continuación, intente	
			imprimir de nuevo. Si el error persiste,	-
			póngase en contacto con un centro de	
			servicio Olympus autorizado.	
ACCESS,	Parpadean a	Problema interno	Póngase en contacto con un centro de	_
RIBBON y	la vez		servicio Olympus autorizado.	-
PAPER				

^{*} Este indicador se apaga cuando finaliza la conexión.















Solución de problemas



Información adicional

Solución de problemas


Antes de mandar a reparar la impresora, revise su estado mediante la siguiente lista de comprobación. Si el error persiste, póngase en contacto con un centro de servicio Olympus autorizado.

Problema	Causa / estado	Solución	Página(s)
La impresora no	El adaptador de CA no está	Conecte el adaptador de CA.	18
se enciende.	conectado.		
No se puede	La impresora se apaga durante la	Empuje el cartucho de cinta hasta	
extraer el	impresión.	que haga clic. Vuela a encender	
cartucho de cinta.		la impresora y espere hasta que	_
		deje de oírse el sonido de	
		funcionamiento.	
La impresión de	La impresora tarda mucho en abrir	El tiempo de carga varía en	_
una fotografía	un archivo TIFF.	función del tamaño de la imagen.	
desde una		Espere a que se complete la carga.	_
cámara digital	El archivo JPEG es bastante grande.		
tarda en iniciarse.			_
La impresión no	La bandeja de alimentación de papel	Utilice un cartucho de cinta o una	
se inicia.	o el cartucho de cinta no son	bandeja de alimentación de papel	
	apropiados para el tamaño de papel	del mismo tamaño.	
	que se está utilizando.		
	El tamaño de impresión establecido	Inserte el mismo tamaño de papel	21, 38
	en una cámara digital o en un PC es	y de cartucho de cinta que ha	
	distinto al de la Bandeja de	seleccionado en la cámara digital	
	alimentación de papel/Cartucho de	o en el PC.	
	cinta cargados.		
	No se ha instalado ningún cartucho	Instale un cartucho de cinta.	19
	de cinta en la impresora.		
	No hay papel en la bandeja de	Sustituya la bandeja de	22
	alimentación de papel.	alimentación de papel.	
	Se ha atascado el papel en el área de	Retire el papel atascado.	36
	expulsión.		
	El controlador de impresora no se ha	Instale o vuelva a instalar	27
	instalado correctamente en el PC.	correctamente el controlador de	
		impresora en el PC.	
	Los indicadores se encienden o		33
	parpadean.		
























Problema	Causa / estado	Solución	Página(s)
La especificación	La impresora no admite la función de		
de recorte no se	recorte.		
tiene en cuenta,			
aunque se ha			
incluido en la		_	_
información de			
reserva de			
impresión.			
Se producen	Se imprimieron desde una cámara	Las imágenes que no se tomen	27
alteraciones en	digital fotografías que no fueron	con una cámara digital deben	
las imágenes	tomadas con una cámara digital.	imprimirse desde un PC.	
impresas.			
Se ha ampliado	La impresora está diseñada para	No se trata de un fallo en el	
la duración del	evitar un sobrecalentamiento. Para	funcionamiento. Tenga	
intervalo de	ello, prolonga el intervalo de	paciencia.	_
impresión.	impresión a medida que continúa el		
	proceso de impresión.		





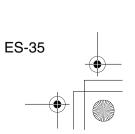












Información adicional


Solución de problemas

Si se atasca el papel

Cuando se atasca el papel, parpadean los indicadores ACCESS y PAPER y se detiene la impresión. Siga estos pasos para extraer el papel atascado.



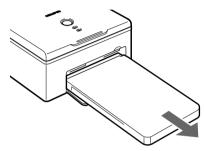
2 Extraiga la bandeja de alimentación de papel.





- 3 Encienda de nuevo la impresora. El papel debería expulsarse automáticamente.
 - Si el papel se expulsa automáticamente, vaya al paso 8.
 - Si el papel no se expulsa automáticamente, apaga la impresora y vaya al paso 4.
- 4 Mire en el interior de la puerta de la bandeja de alimentación de papel para comprobar si el papel está visible en la parte posterior.
 - Si está visible, vaya al paso 5.
 - Si no lo está, póngase en contacto con un centro de servicio Olympus autorizado.



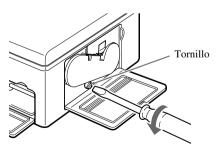- No tire del papel atascado con demasiada fuerza. Podría romperse en el interior de la impresora.
- El papel atascado que se ha extraído no puede utilizarse de nuevo en la impresión. Si se utiliza, es posible que se produzca un fallo en la impresora.
- 5 Abra la puerta del cartucho de cinta. Utilice un destornillador de cabeza plana para girar el tornillo en el sentido de las agujas del reloj o en sentido inverso.














Solución de problemas







- 7 Encienda la impresora.
- 8 Vuela a colocar la bandeja de alimentación de papel. Si la impresora funciona con normalidad, ya se ha solucionado el problema de atasco de papel. Puede continuar imprimiendo.

Si se retira el cartucho de cinta durante la impresión

- 1 Apague la impresora.
- 2 Introduzca completamente el cartucho de cinta y asegúrese de cerrar bien la puerta del cartucho.
- 3 Encienda la impresora.


Si se extrae la bandeja de alimentación de papel durante la impresión


- 1 Apague la impresora.
- 2 Introduzca del todo la bandeja de alimentación de papel.
- 3 Encienda la impresora.

Sugerencias

- La impresión finaliza cuando se imprime la hoja en curso.
- Se produce también un error si se extrae la bandeja de alimentación de papel antes de que se inicie la impresión. Repita el proceso desde el principio. Para obtener información, consulte "Colocación del papel" (1888) página 22).












Información adiciona





Acerca de la Bandeja de alimentación de papel/Cartucho de cinta



- Asegúrese de usar la Bandeja de alimentación de papel/Cartucho de cinta apropiados para el tamaño de papel que se está utilizando. De lo contrario, podría producirse un fallo en el funcionamiento.
- Al realizar el pedido, especifique los modelos indicados en la tabla siguiente (a fecha de noviembre de 2004).

Tipo de Bandeja de alimentación de papel/Cartucho de cinta	Modelo	Capacidad
Bandeja de alimentación de papel/Cartucho de cinta para impresión en $100 \times 148 \text{ mm } (4 \times 6)$	P-P50S	50
Bandeja de alimentación de papel/Cartucho de cinta para impresión en $89 \times 127 \text{ mm } (3,5" \times 5")$	P-L50S	50

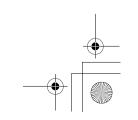
- Hay dos tipos de combinaciones de Bandeja de alimentación de papel/Cartucho de cinta disponibles: P-P50S: contiene papel de $100 \times 148 \text{ mm}$ (4 × 6) y el cartucho de cinta correspondiente. P-L50S*: contiene papel de 89 × 127 mm (3,5" × 5") y el cartucho de cinta correspondiente.
- Use una bandeja de alimentación de papel y un cartucho de cinta del tamaño de papel que se va a utilizar. De lo contrario, podría producirse un error de impresión.
 - * P-L50S no se encuentra disponible en algunas zonas.
- · El cartucho de cinta utilizado no es reutilizable.
- Maneje con cuidado los cartuchos de cinta para que permanezcan siempre limpios.
- No desarme los cartuchos de cinta.
- Si en la superficie de impresión hay huellas, polvo, arañazos, aceite u otros residuos, la calidad de impresión se verá disminuida.
- No utilice hojas de papel que ya hayan sido impresas. Puede producirse un fallo. No utilice hojas de papel que ya hayan sido expulsadas de la impresora.
- No abra las Bandejas de alimentación de papel/Cartuchos de cinta hasta que esté listo para utilizarlos.

Recomendaciones de almacenamiento

Evite los siguientes lugares o condiciones al almacenar las Bandejas de alimentación de papel/Cartuchos de cinta.

- No almacene las Bandejas de alimentación de papel/Cartuchos de cinta en lugares con temperaturas extremas (30 °C (86°F) o superior o 5 °C (41°F) o inferior) ni en lugares expuestos a excesivo polvo o humedad.
- No deje las Bandejas de alimentación de papel/Cartuchos de cinta en lugares donde estén expuestos a la luz solar directa ni a otras fuentes de luz intensa. Siga también esta instrucción una vez colocados en la impresora la Bandeja de alimentación de papel/Cartucho de cinta.
- No almacene Bandejas de alimentación de papel/Cartuchos de cinta junto con componentes químicos.
















Acerca de la Bandeja de alimentación de papel/Cartucho de cinta


Notas sobe el almacenamiento del papel impreso

- No almacene el papel impreso con las caras impresas tocándose entre sí.
- No permita que la cara impresa esté en contacto durante mucho tiempo con una cinta adhesiva, una alfombrilla de escritorio, borradores plásticos u objetos similares. Podrían descolorarse las hojas.
- No aplique disolventes orgánicos a las superficies impresas. Podrían descolorarse las hojas.
- No exponga las superficies impresas a la luz del sol o a otra fuente de luz intensa durante un periodo de tiempo prolongado. Podrían descolorarse las hojas.
- Utilice un rotulador de óleo al escribir en superficies impresas.
- No almacene el papel impreso en un lugar expuesto a la luz directa del sol o con altas temperaturas o humedad. Mantenga a los niños alejados de la impresora.
- OLYMPUS no ofrecerá ninguna compensación por la decoloración o la perdida de intensidad de las hojas de papel impresas.

Compensación debido a problemas

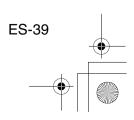Si el problema se produce como resultado de un defecto de fabricación de OLYMPUS, se le restituirá al usuario la misma cantidad del nuevo producto. OLYMPUS no asume ninguna responsabilidad en otras situaciones.









Información adicional





Asistencia técnica y mantenimiento





Asistencia técnica y mantenimiento

- El producto incluye una tarjeta de garantía. Asegúrese de que el nombre del distribuidor y la fecha de compra están escritos o impresos en la garantía. Si falta alguna información necesaria, póngase en contacto con el distribuidor. Lea la garantía y consérvela en un lugar seguro.
- Si tiene alguna consulta sobre los servicios postventa de este producto o si se produce un fallo, póngase en contacto con el distribuidor o con nuestro centro de servicio. Dentro del período de un año después de la fecha de compra, repararemos el producto sin cargo alguno en caso de avería, siempre que se hayan seguido las instrucciones contenidas en este manual.
- Por lo general, deberá pagar las reparaciones que se realicen después de que caduque el periodo de garantía.
- Las piezas de repuesto para este producto se almacenarán durante unos cinco años después de haber detenido la producción. Dentro de este período, podemos aceptar solicitudes de reparación. La reparación es posible incluso una vez transcurrido este período. Póngase en contacto con el distribuidor o con nuestro centro de servicio.
- · OLYMPUS no ofrecerá ninguna compensación por pérdida o daño alguno (costes de fotografías, pérdida de beneficios de fotografía, etc.) producido como consecuencia de un fallo de este producto. Los gastos de envío y embalaje correrán a cargo del remitente.
- Cuando envíe el producto para su reparación, colóquelo en la caja original con el material de embalaje original y adjunte una carta indicando el lugar donde es necesaria la reparación. Si no dispone del material de embalaje original, empaquete la impresora con materiales de amortiguación suficientes para absorber los impactos que puedan producirse durante el transporte. Utilice un servicio de entrega de paquetería directa o correo certificado de paquetería para que pueda contar con un resguardo de envío del producto.









Especificaciones







Especificaciones


Impresora


Método de impresión	Impresión térmica mediante sublimación de tinta	
Resolución	306 dpi	
Tamaño de papel	Papel $3.5" \times 5"$: 89 (Alt.) × 127 (Anc.) mm ($3.5" \times 5"$) (Alt. × Anc.)	
	Papel 4×6 : $100 \text{ (Alt.)} \times 148 \text{ (Anc.)} \text{ mm } (3,9" \times 5,8") \text{ (Alt.} \times \text{Anc.)}$	
	(tras perforación)	
Representación de color	Más de 16.770.000 colores	
Velocidad de impresión	Papel 3,5" × 5" : Aproximadamente 84 segundos por hoja	
	Papel 4 × 6 : Aproximadamente 88 segundos por hoja	
	(sin contar el tiempo de transmisión de datos desde la cámara digital o el	
	PC)	
Interfaces	Conexión a una cámara digital compatible con PictBridge: conector	
	USB tipo A	
	Conexión a un PC: conector USB tipo B	
	Conexión a un sistema Dock&Done: conector Dock&Done	
SO compatibles	Windows 98SE/Me/2000/XP	
	Mac OS X v10.3 y posterior	
Cartucho de cinta entintada	Capas de amarillo+magenta+aguamarina y recubrimiento (capa	
	protectora)	
Formatos de archivo de imagen	Exif 1.0 a 2.2 (JPEG/TIFF)	
compatibles	DPOF 1.1	
Fuente de alimentación	CC 25 V (adaptador de CA exclusivo)	
Consumo de potencia nominal	47,5 W (durante impresión), 2,5 W (en espera)	
Temperatura de funcionamiento	10 - 35°C (50 - 95°F)	
Humedad de funcionamiento	30 a 80%	
Dimensiones	167 × 145 × 70 mm (6,6" × 5,7" × 2,8") (Anc. × Alt. × Prof.)	
	(partes salientes no incluidas)	
	1,1 Kg. (38,8 oz.)	

Adaptador de CA

Tipo	Regulador de conmutación
Tensión de entrada	CA 100-240 V, 50/60 Hz
Tensión de salida	CC 25 V

- Requiere un cable de alimentación que cumpla con los estándares de seguridad de su país.
- Las especificaciones y el diseño pueden cambiar sin previo aviso.













Antes de ponerse en contacto con nosotros



Antes de ponerse en contacto con nosotros

- · Confirme los siguientes puntos antes de comunicarse con nosotros de modo tal que podamos responderle de manera rápida y precisa.
- Rellene el siguiente formulario si desea contactarnos por fax o por correo electrónico.
- Síntoma, mensajes que aparecen, frecuencia y otros detalles sobre el problema: Los problemas relacionados con el ordenador son difíciles de identificar correctamente. Proporcione todos los detalles posibles.
- Nombre:

Información adicional

· Información de contacto: Código postal

Dirección (su domicilio particular o el domicilio de la oficina)

Teléfono/Fax

Correo electrónico

- · Nombre del producto (modelo):
- Número de serie (situado en la parte inferior del producto):
- · Fecha de compra:
- Mensaje de error mostrado en la pantalla de la cámara:
- * Si conecta la impresora a un PC o si utiliza un software de aplicación de terceros, ofrezca la mayor cantidad de información posible como, por ejemplo, los siguientes detalles:
- · Tipo de PC:


Fabricante, modelo y demás detalles


- Tamaño de la memoria y espacio libre en el disco duro:
- Nombre de SO y versión:

En Mac OS, compruebe los valores del Panel de control y las extensiones que se están utilizando.

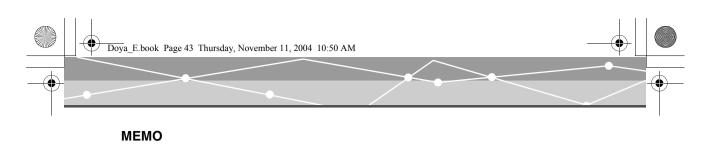
En Windows, compruebe la configuración de Panel de control/Sistema/Administrador de dispositivos.


- · Otros dispositivos periféricos conectados:
- Nombre y versión del software de aplicación relacionado con el problema:
- Nombre y versión del software OLYMPUS relacionado con su problema:







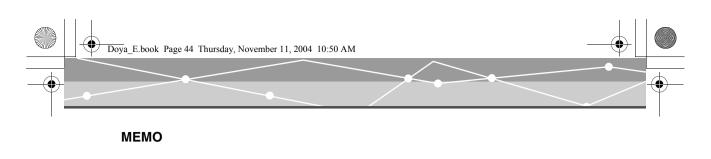









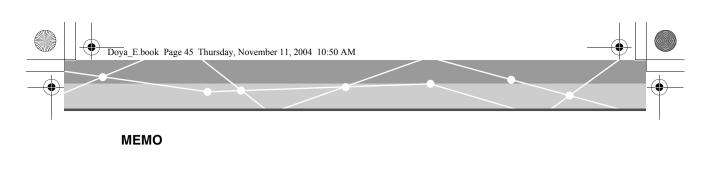














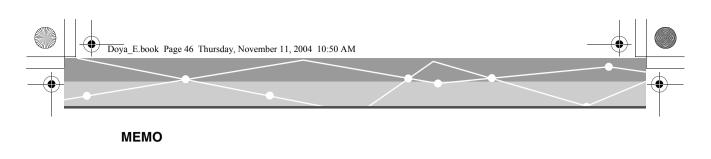










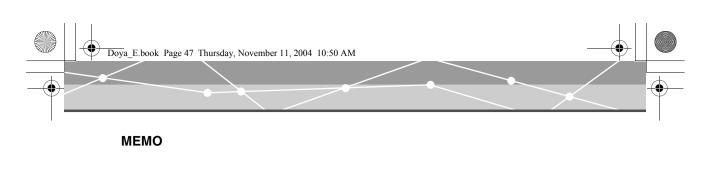
































http://www.olympus.com/

OLYMPUS IMAGING CORP.

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Two Corporate Center Drive, PO Box 9058, Melville, NY 11747-9058, U.S.A. Tel. 631-844-5000

Technical Support (USA)

24/7 online automated help: http://www.olympusamerica.com/support

Phone customer support: Tel. 1-888-553-4448 (Toll-free)
Our phone customer support is available from 8 am to 10 pm

(Monday to Friday) ET E-Mail: distec@olympus.com

Olympus software updates can be obtained at: http://www.olympus.com/digital

OLYMPUS EUROPA GMBH

Premises: Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany

Tel: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61

Goods delivery: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Germany Letters: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany

European Technical Customer Support:

Please visit our homepage http://www.olympus-europa.com

or call our TOLL FREE NUMBER*: 00800 - 67 10 83 00

for Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Luxemburg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom

 Please note some (mobile) phone services/provider do not permit access or request an additional prefix to +800 numbers.

For all not listed European Countries and in case that you can't get connected

to the above mentioned number please make use of the following

CHARGED NUMBERS: +49 180 5 - 67 10 83 or +49 40 - 237 73 899

Our Technical Customer Support is available from 9 am to 6 pm MET (Monday to Friday)

©2004 OLYMPUS IMAGING CORP.

Printed in MALAYSIA 857C086-40





